

Kliimaseade

Kasutusjuhend

AR60FC1*** / AR70F**C1*****

- Täname teid selle Samsungi õhukonditsioneeri ostmise eest.
- Enne seadme kasutamist lugege see juhend hoolikalt läbi ja hoidke alles edaspidiseks kasutamiseks.

SAMSUNG

Sisukord

Ohutusteave	4
Ohutusteave	4
Kasutusteave	15
Siseseadme kirjeldus	15
Näidik	16
Kaugjuhtimispuldi kirjeldus	17
Kaugjuhtimispuldi laadimine	18
Kaugjuhtimispuldi kasutamine	19
Initial Settings	19
Töörežiimi valimine • Temperatuuri seadmine	20
Ventilaatori kiiruse reguleerimine • Õhuvoolu suuna reguleerimine	21
Nutikad funktsioonid	22
Nutikate funktsioonide kasutamine	22
Funktsioon WindFree Cooling	22
Funktsioon Dry Comfort	23
Režiim AI Auto	24
Režiim AI Energy	25
Režiim Cool	26
Režiim Dry • Režiim Fan	27
Režiim Heat • Automaatne sulatus	28
Mitmekülgsed nutikad funktsioonid	29
Funktsioon MAX	29
Funktsioon Eco	30
Funktsioon Quiet • Funktsioon Beep	31
Auto Clean funktsioon	32
Funktsioon Freeze Wash	34
Ekraanivalgustuse funktsioon • Wi-Fi-funktsioon (rakendus SmartThings)	35
Aja seadistamine	36
Taimerifunktsioonid	36
Funktsioon Good Sleep	38

Puhastamine ja hooldamine	39
Graafik	39
Puhastamine	40
Lisa	44
Tõrkeotsing	44
Teave külmaaine kohta	46
Rakendus SmartThings	47



***Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks
(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)***

(Kehtib riikides, kus jäätmeid kogutakse sorteeritult)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel käidelda koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu käitlemisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu taaskasutamise kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.



Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks

Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel käidelda koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd, või Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem.

Teavet Samsungi keskkonnavalaste kohustuste ja tootega seotud, nt REACH-määruse nõuetest tingitud regulatiivsete kohustuste kohta, leiame meie jätkusuutlikult veebilehelt, mille leiate saidilt www.samsung.com

HOIATUS: Lugege seda juhendit

Enne seadme paigaldamist, kasutamist või hooldamist lugege läbi ohutusteave ja -suunised ning järgige neid. Seadme vale paigaldamine, kasutamine või hooldamine võib põhjustada raskeid või surmavaid kehavigastusi või varakahju. Hoidke see juhend seadme juures. Juhendile võidakse teha muudatusi. Uusima versiooni leiate veebisaidilt www.samsung.com.

Kuna selles juhendis käsitletakse mitut mudelit, võivad teie kliimaseadme omadused kirjeldatust veidi erineda. Küsimuste korral võtke ühendust oma teenusepakkujaga või külastage veebisaiti www.samsung.com.

Teated ja märkused

Teie tähelepanu juhtimiseks ohutusteadetele ja olulisele teabele kasutame selles juhendis järgmisi teateid ning märkusi.

HOIATUS

Ohud või mitteohutud töövõtted, mis võivad põhjustada raskeid kehavigastusi või surma.

ETTEVAATUST!

Ohud või mitteohutud töövõtted, mis võivad põhjustada kergeid kehavigastusi või varakahju.

TÄHELEPANU!

Oluline teave

MÄRKUS

Lisateave, mis võib olla kasulik

Sümbol	Tähendus
A2L 	HOIATUS: Aeglase põlemiskiirusega materjal (seade on täidetud ainega R-32.)
	Kasutus- ja paigaldusjuhendeid tuleks hoolikalt lugeda.
	Kasutus- ja paigaldusjuhendeid tuleks hoolikalt lugeda.
	Hooldusjuhendit tuleks hoolikalt lugeda.

ÜLDTEAVE

See seade ei ole mõeldud kasutamiseks inimesetele (sh lapsed), kellel on vähenenud füüsiline, sensoorne või vaimne võimekus või puudulik kogemus ja teadmised, kui neil puudub nende turvalisuse eest vastutava isiku järelevalve või seadme kasutamise juhised. Lapsi peaks jälgima, veendumaks, et nad seadmega ei mängiks.

Euroopas: seda seadet tohivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning füüsiliste, meeleliste või vaimsete puuetega ning mittepiisavate kogemuste ja teadmistega isikud, kui neile on selgitatud, kuidas seadet ohutult kasutada ning nad mõistavad seotud ohte, või teevad seda vastutava isiku järelevalve all. Lastel ei tohi lubada seadmega mängida. Lapsed ei tohi järelevalveta seadet puhastada ega teha kasutaja hooldustöid.

TÄHELEPANU!

Seda toodet on töödeldud biotsiidse toimega hõbedat ja tsinki sisaldava tseoliidiga tagamaks antimikroobseid funktsioone.

OHUTUS PAIGALDAMISEL

HOIATUS

Kasutage vähemalt selle seadme toiteparameetritele vastavat toitekaablit ja ühendage see otse seadmega. Pikenduskaablit ei tohi kasutada.

- Pikendusjuhtme kasutamine toitekaabliga võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Ärge kasutage pingemuundurit. Selle tagajärjeks võib olla elektrilöök või tulekahju.
- Kui elektritoite pinge/sagedus/voolutugevus erinevad seadme tehniliste andmetega ettenähtust, võib see põhjustada tulekahju.

Selle seadme peab paigaldama vastava kvalifikatsiooniga tehnik või hooldusettevõte. Ärge püüdke ise kliimaseadet paigaldada.

- Muidu võib tagajärjeks olla elektrilöök, tulekahju, plahvatus, probleemid seadme töös või kehavigastus ning see võib tühistada paigaldatud toote garantii kehtivuse.

Paigaldage kliimaseadme kõrvale (mitte peale) lahküliti ja kliimaseadme jaoks spetsiaalne kaitselüliti.

- Selle nõude eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök või tulekahju.

Paigaldage välisseade nii, et selle elektriosad ei jääks nähtavale.

- Muidu võib tagajärjeks olla elektrilöök, tulekahju, plahvatus või probleemid seadme töös.

Seadet ei tohi paigaldada soojusallika ega kergsüttiva materjali ähedusse. Seadet ei tohi paigaldada niiskesse, õlisesse või tolmusesse kohta ning kaitsmatult otsese päikesekiirguse ja vee (vihmapiisad) eest. Seadet ei tohi paigaldada gaasilekkeohuga kohta.

- Selle tagajärjeks võib olla elektrilöök või tulekahju.

Välisseadet ei tohi paigaldada kohta, kust see võib alla kukkuda, nt kõrgele välisseinale.

- Välisseadme allakukkumine võib põhjustada kehavigastusi, surma või varakahju.

Seade tuleb õigesti maandada. Maandusjuhti ei tohi ühendada gaasitoruga, plastveetoruga ega telefoniliiniga.

- Muidu võib tagajärjeks olla elektrilöök, tulekahju ja plahvatus.
- Kasutage kindlasti maandusega pistikupesa.

Toodet tuleb hoiustada ruumis, kus ei ole süüteallikaid (nt lahtist leeki, gaasiseadet, elektriradiaatorit jne).

- Pange tähele, et külmaaine on lõhnatu.



ETTEVAATUST!

Katke kliimaseade pärast paigaldamist polüetüleenkilega ja eemaldage see, kui kliimaseadme sisse lülitate.

Paigaldage seade loodis ja kõva pinnaga alusele, mis on selle kandmiseks piisavalt tugev.

- Selle nõude eiramise tagajärjeks võib olla tavalisest tugevam vibratsioon või toote talitlushäire.

Paigaldage äravooluvoolik nii, et see ei tõkestaks vee äravoolu.

- Selle nõude eiramise tagajärjeks võib olla vee ülevoolust põhjustatud varakahju. Äravooluvoolikut ei ole soovitatav ühendada kanalisatsiooniga, sest sealt võib tulla soovimatuid lõhnu.

Välisseadme paigaldamisel ühendage äravooluvoolik nii, et see ei tõkestaks vee äravoolu.

- Soojenduse ajal välisseadmes tekkiva vee ülevool võib põhjustada varakahju.
Talvisel ajal võib kogunenud veest tekkinud jää allakukkumine põhjustada kehavigastusi, surma või varakahju.

Ärge paigaldage toodet kohta, kus on vajalik termo-hügromeeter (nt serveriruum, masinaruum, arvutiruum jne)

- Need kohad ei võimalda toote garanteeritud töötingimusi ja seetõttu võib seadme jõudlus olla kehv.

ELEKTRIOHUTUS



HOIATUS

Kaitselüliti kahjustumise korral võtke ühendust lähima hoolduskeskusega.

Toitekaablit ei tohi tõmmata ega ülemäära painutada.

Toitekaablit ei tohi väänata ega sõlmida. Toitekaablit ei tohi riputada metallesemele, sellele ei tohi asetada raskeid asju, seda ei tohi paigaldada asjade vahele ega suruda seadme taha.

- Selle tagajärjeks võib olla elektrilöök või tulekahju.

Kui toitekaabel on kahjustatud, peab tootja, volitatud hooldusspetsialist või samaväärse kvalifikatsiooniga isik selle uuega asendama, et vältida ohtlikke olukordi.

ETTEVAATUST!

Kliimaseadme pikaaegse jõudeoleku või äikese korral katkestage kaitselülitiga seadme elektritoide.

- Selle nõude eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök või tulekahju.

OHUTUS KASUTAMISEL

HOIATUS

Vee ülevoolu korral võtke ühendust lähima hoolduskeskusega.

- Selle nõude eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök või tulekahju.

Kui seade tekitab kummalist häält, põlemislõhna või suitsu, lahutage viivitamata toide ning võtke ühendust lähima hoolduskeskusega.

- Selle nõude eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök või tulekahju.

Kui kliimaseadme töös esineb tõrkeid või see vajab parandamist, siis lõpetage kohe selle kasutamine ja lahutage kogu toitesüsteem. Seejärel võtke ühendust volitatud hoolduspersonaliga.

Gaasilekke korral (nt propaan, veeldatud naftagaas jms) õhutage kohe ruumi toitekaablit puutumata. Ärge puutuge seadet ega toitekaablit.

- Ärge kasutage elektrilist ventilaatorit.
- Sade võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.

Kliimaseadme ümberpaigaldamiseks võtke ühendust lähima hoolduskeskusega.

- Selle nõude eiramise tagajärjeks võib olla seadme talitlushäire, veeleke, elektrilöök või tulekahju.
- Hooldusosakond ei paku toote transportimise teenust. Toote ümberpaigaldamisega teise asukohta kaasnevad toote omanikule täiendavad ehitus- ja paigalduskulud.
- Kui soovite paigaldada seadme tavalisest erinevasse keskkonda, nt tööstuspiirkonda või mereäärsesse piirkonda (suur õhu soolasisaldus), võtke ühendust lähima hoolduskeskusega.

Kaitselülitit ei tohi kasutada märgade kätega.

- Selle tagajärjeks võib olla elektrilöök.

Ärge lülitage töötavat kliimaseadet välja kaitselülitit kasutades.

- Kliimaseadme välja- ja sisselülitamisel kaitselülitiga võib tekkida sädemeid, mis võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Kliimaseadme pakendi eemaldamise järel hoidke pakendi materjale lastele kättesaamatult, sest need võivad olla lastele ohtlikud.

- Kui laps tõmbab endale koti pähe, võib ta lämbuda.

Ärge puutuge soojenduse ajal õhuvoolulaba käte ega sõrmedega.

- Selle tagajärjeks võib olla elektrilöök või põletus.

Ärge lükake oma sõrmi ega võõrkehi kliimaseadme õhu sissetõmbeavasse ega väljapuhkeavasse.

- Eriti hoolikalt peab jälgima seda, et lapsed ei vigastaks end sõrmi seadme sisse lükates.

Ärge pörutage ega tõmmake kliimaseadet liiga tugevasti.

- Selle nõude eiramise tagajärjeks võib olla tulekahju, kehavigastus või toote talitlushäire.

Ärge pange välisseadme lähedusse asju, mis võimaldavad lastel seadme peale ronida.

- Selle nõude eiramise tagajärjeks võivad olla laste rasked kehavigastused.

Ärge kasutage seda kliimaseadet pikka aega halva ventilatsiooniga kohtades või kui selle läheduses on nõrga tervisega inimesi.

- Kuna võib tekkida ohtlik hapnikuvähesus, avage vähemalt kord tunnis aken.

Ärge püüdke sulatamistoimingut kiirendada ega puhastada viisil, mida Samsung pole soovitanud.

Ärge läbistage ega põletage.

Pidage meeles, et jahutusainel ei pruugi olla lõhna.

Kui seadmesse on sattunud võõraineid, nt vett, lülitage toide välja ja võtke ühendust lähima hoolduskeskusega.

- Selle nõude eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök või tulekahju.

Seadet ei tohi ise remontida, lahti võtta ega muuta.

- Ärge kasutage mittestandardset sulavkaitset (nt vask- või terastraati vms).
- Selle nõude eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju, seadme talitlushäire või kehavigastus.



ETTEVAATUST!

Ärge pange siseseadme alla asju või seadmeid.

- Siseseadmest tilkuv vesi võib põhjustada tulekahju või varalist kahju.

Kontrollige vähemalt kord aastas välisseadme paigaldusraami seisundit.

- Selle nõude eiramise tagajärjeks võib olla kehavigastus, surm või varakahju.

Kehavigastuste vältimiseks muutke kindlasti horisontaalsete õhuvoolulabade suunda pärast vertikaalsete õhuvoolulabade liikumise peatamist. (kui seate horisontaalset õhuvoolu käsitsi)

Kui seadme jahutus- või soojendusfunktsioon ei tööta korralikult, võib põhjuseks olla külmaaine leke. Lekke korral seisake seadme töö, tuulutage ruumi ja võtke külmaaine mahuti täitmiseks kohe ühendust edasimüüjaga.

Külmaaine on ohutu, kuid kokkupuutel tulega võib see tekitada kahjulikke gaase ja tekib tulekahju oht.

Siseseadme transportimise ajal tuleb torud kinnitada kaitsvate tugeodega. Ärge liigutage seadet torudest hoides.

- See võib põhjustada gaasilekke.

Ärge paigaldage toodet laeva või sõidukisse (näiteks matkabussi).

- Sool, vibratsioonid või muud keskkonnategurid võivad põhjustada tõrkeid toote töös, elektrilöögi või tulekahju.

Seadme peal ei tohi seista ning selle peale ei tohi panna asju (nt pesu, süüdatud küünlaid, süüdatud sigarette, toidunõusid, kemikaale, metallesemeid jms).

- Selle tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju, seadme talitlushäire või kehavigastus.

Seadet ei tohi kasutada märgade kätega.

- Selle tagajärjeks võib olla elektrilöök.

Seadme pinnale ei tohi pihustada lenduvaid aineid, nt putukamürki.

- See võib olla inimesele kahjulik ning põhjustada ka elektrilöögi, tulekahju või toote talitlushäire.

Ärge jooge kliimaseadmele tekkinud vett.

- See vesi võib olla inimesele kahjulik.

Ärge lööge, raputage, kukutage kaugjuhtimispulti ega proovige seda lahti võtta.

Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamisel hoidke need väikelastele kättesaamatus kohas.

- Kui väikelaps neelab patarei alla, pöörduge kohe arsti poole.

Olge kaugjuhtimispuldi patareide vahetamisel ettevaatlik, et patareivedelik ei satuks nahale.

- Patareivedelik on inimestele kahjulik.

Ärge puutuge seadmega ühendatud torusid.

- Selle tagajärjeks võib olla põletus või kehavigastus.

Ärge lõigake või põletage külmaaine mahutit või torusid.

Ärge suunake õhuvoolu kaminasse või radiaatorisse.

Ärge kasutage seda kliimaseadet täppisseadmete, toiduainete, loomade, taimede või kosmeetika hoidmise kohas või muul tavatul otstarbel.

- See võib põhjustada varakahju.

Vältige pikaaegset otsest kliimaseadme õhuvoolu inimeste, loomade või taimede suunas.

- See võib olla inimestele, loomadele või taimedel kahjulik.

OHUTUS PUHASTAMISEL

HOIATUS

Seadme puhastamisel ei tohi sellele vett pihustada. Seadme puhastamiseks ei tohi kasutada benseeni, vedeldit ega alkoholi.

- Selle tagajärjeks võib olla värvuse muutus, deformatsioon, kahjustus, elektrilöök või tulekahju.

Enne puhastamist, teenindamist või hooldustööde tegemist lahutage seade toiteallikast ja oodake, kuni selle ventilaator on peatunud.

- Selle nõude eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök või tulekahju.

ETTEVAATUST!

Välisseadme soojusvaheti pinna puhastamisel peab olema ettevaatlik, sest sellel on teravad servad.


- Seda peab tegema kvalifitseeritud tehnik. Võtke ühendust paigaldaja või hoolduskeskusega.

Kliimaseadme sisemust ei tohi ise puhastada.

- Selle töö tegemiseks võtke ühendust lähima hoolduskeskusega.
- Filtri puhastamisel järgige jaotises „Puhastamine“ esitatud suuniseid.
- Selle nõude eiramise tagajärjeks võib olla kahjustus, elektrilöök või tulekahju.
- Jälgige, et te ei vigastaks end soojusvaheti käsitlemisel selle pinna teravate servadega.

Siseseadme kirjeldus

Toote tegelik välimus võib allolevast pildist veidi erineda.

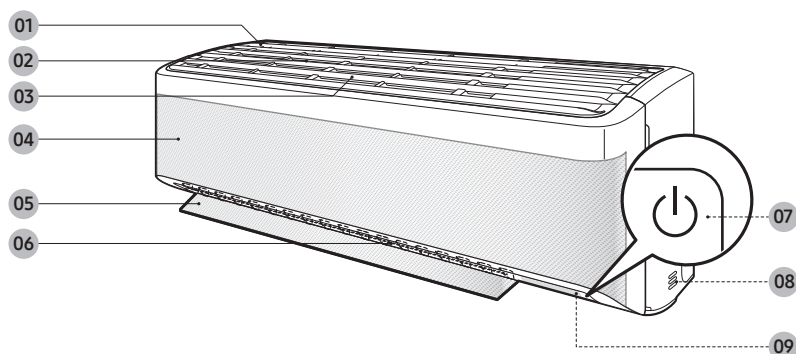

- 01 Õhu sissevool
- 02 Õhufilter
- 03 Kolmetoimeline filter (mudelitel AR70F**C1***)
- 04 WindFree paneel
- 05 Õhuvoolulaba (üles ja alla)


- 06 Õhuvoolulaba (vasakule ja paremale)
- 07 Toitenupp / kaugjuhtimispuldi vastuvõtja
- 08 Ruumi temperatuuriandur
- 09 Näidik

MÄRKUS

- Tootega on kaasas kaks kolmetoimelist filtrit ja kasutusjuhend.

Siseseadme kirjeldus

Näidik

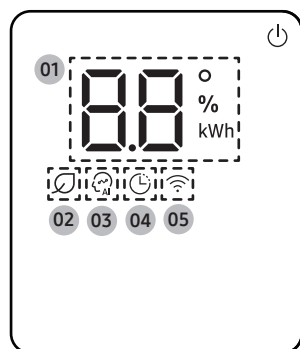

01 Temperatuurinäidik (numbriline) /
Filtrilähtestamise näidik (°F) /
Auto Cleani näidik (°) /
Sulatuse näidik (°F)

02 AI Energy näidik

03 AI Auto näidik

04 Taimeri näidik /
Good Sleep näidik

05 Wi-Fi-näidik

MÄRKUS


- Kui Wi-Fi on sisse lülitatud, vilgub näidik kolm korda ja jääb siis põlema.

MÄRKUS

- Kui Wi-Fi-näidik vilgub seadme aktiveerimisel 10 sekundit, tähendab see, et kliimaseade ei ole Wi-Fi-võrguga ühendatud. Vt jaotist Rakendus SmartThings lk 47 ja ühendage kliimaseade Wi-Fi-võrguga.
- Kui kliimaseadmel on Wi-Fi-ühendus, saab see koguda ja õppida teie kasutusmustreid, et võimaldada režiimi AI Auto kasutamist.

Kaugjuhtimispuldi kirjeldus

Enamik selles kasutusjuhendis kirjeldatud toiminguid nõuavad kaugjuhtimispuldi kasutamist.

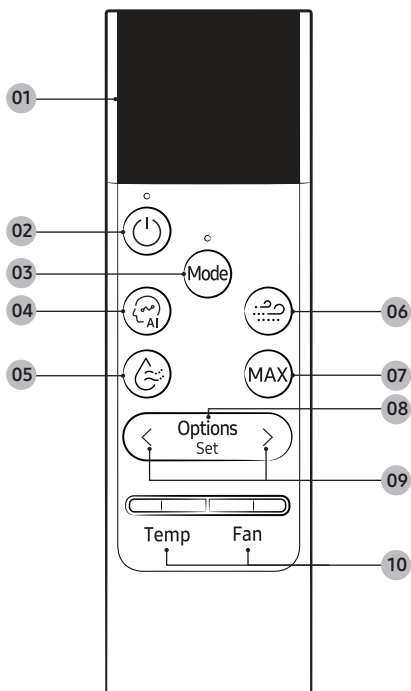

- 01 Näidik
- 02 Toitenupp
- 03 Mode nupp
- 04 AI Auto nupp
- 05 Dry Comfort nupp
 - Funktsioon Dry Comfort ei ole multisüsteemi puhul saadaval. Kuid kui vajutate sellele nupule, hakkab seade töötama režiimis Dry.
- 06 WindFree nupp
- 07 MAX nupp
- 08 Options/Set/Auto Clean nupp
 - Auto Cleani funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks vajutage ja hoidke nuppu all 3 sekundit.
- 09 Suunanupp
- 10 Temperatuuri / ventilaatori kiiruse nupp
 - Ventilaatori kiiruse või temperatuuri reguleerimiseks vajutage nuppu üles või alla.
 - Õhuvoolu suuna seadistamiseks režiimile Horizontal All või Horizontal Fix, vajutage nuppu [Temp].
 - Õhuvoolu suuna seadistamiseks režiimile Vertical All või Vertical Fix, vajutage nuppu [Fan].


MÄRKUS

- Näidiku puhkeolekust välja toomiseks vajutage mis tahes nuppu.
- Näidik lülitub välja, kui kaugjuhtimispuldi nuppu ei vajutata 5 sekundi vältel.
- Kuigi kaugjuhtimispuldi ekraanil kuvatakse funktsioon **Motion detection** ei ole see selle mudeli puhul saadaval.
- Režiim Low Ambient ei tööta kliimaseadmete puhul isegi siis, kui see on lubatud jaotises Heating Range.
- Kasutusjuhendis välja toodud kaugjuhtimispuldi nuppudel olevad hallid ringid näitavad alasid, mida tuleb vajutada, et nupud töötaksid.

Nt 

Kaugjuhtimispuldi kirjeldus

Kaugjuhtimispuldi laadimine

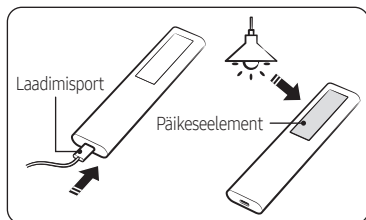

- Enne kasutamist laadige kaugjuhtimispult täis.
- Kui kaugjuhtimispuldi näidikule ilmub kiri "Low battery", siis laadige kaugjuhtimispulti, kasutades puldi allosas olevat USB-porti (C-tüüp). Kui hoiate kaugjuhtimispulti nupuosadega allapoole, siis toimub laadimine päikeseelemendi kaudu ning aku kestab kauem.
- Kui kaugjuhtimispult laeb, kuvatakse näidikule kiri 'Charging'. Kui aku on täis laetud, kuvatakse kiri 'Complete' ning näidik lülitub välja. Nüüd võite laadimiskaabli eemaldada.
- Kui kaugjuhtimispulti ei kasutata pika perioodi vältel, siis laadige aku enne hoiustamist täis, kasutades selleks USB-porti.

MÄRKUS


- Tootega ei ole kaasas kaugjuhtimispuldi laadimise kaablit või laadijat.

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

Kliimaseadet on kaugjuhtimispuldiga lihtne juhtida, valides töörežiimi ning seejärel soovitud temperatuuri, ventilaatori kiiruse ja õhuvoolu suuna.


Initial Settings

Enne kaugjuhtimispuldi esmakordset kasutamist seadke temperatuuriühikuks Celsius või Fahrenheit.

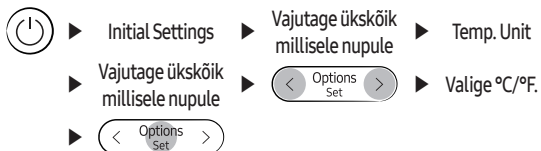


MÄRKUS

- Pärast temperatuuriühiku seadistamist lülitub kaugjuhtimispult välja. Selle sisselülitamiseks vajutage .
- Temperatuuriühikut siseseadmel ei muudeta.
- Temperatuuriühiku muutmiseks muutke seadistust järgmiselt:

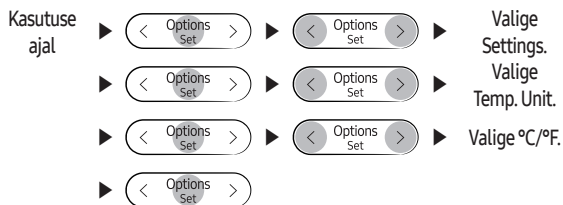

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

Kasutusteave

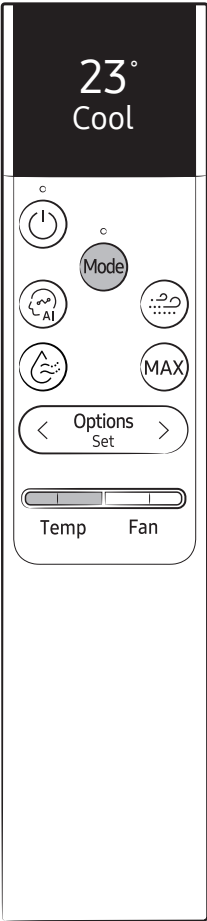

Töörežiimi valimine

Praeguse režiimi muutmiseks valikute AI Auto, Cool, Dry, Fan ja Heat vahel vajutage nuppu  (režiim).

Pärast Wi-Fi-ga ühendamist saate kasutada ka režiimi AI Auto.

MÄRKUS

- Režiime Cool, Dry ja Heat saab kasutada järgmistes tingimustes.

Režiim	Cool	Dry	Heat
Ruumi temperatuur	16 °C kuni 32 °C	18 °C kuni 32 °C	27 °C või vähem
Välistemperatuur	-10 °C kuni 46 °C	-10 °C kuni 46 °C	-15 °C kuni 24 °C ¹⁾
Ruumi õhuniiskus	Suhteline õhuniiskus 80% või väiksem ²⁾	-	-

¹⁾ Kui välistemperatuur langeb väärtusele -15 °C, võib soojendusvõimsus väheneda koguni 60–70%.


²⁾ Kui kliimaseade töötab režiimil Cool pikemat aega suure niiskustasemega keskkonnas, võib tekkida kondensatsioon.

- Lisateavet mitmiksüsteemi välistemperatuuri kohta vaadake mitmiksüsteemi kasutusjuhendist.

Temperatuuri seadmine

Igas režiimis temperatuuri reguleerimiseks vajutage nuppu **[Temp]** üles või alla:

Režiim	Temperatuuri seadistus
AI Auto/Cool/Heat	Reguleerida saab 1 °C sammuga vahemikus 16–30 °C.
Dry	Reguleerida saab 1 °C sammuga vahemikus 18–30 °C.
Fan	Temperatuuri ei saa seada.

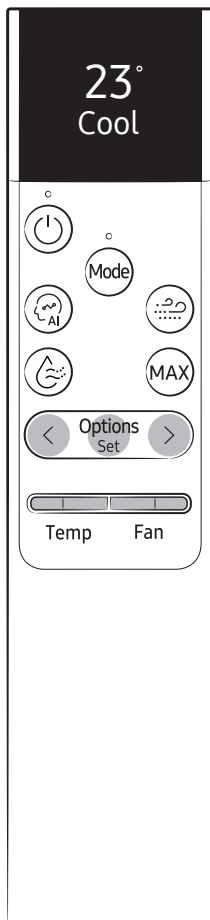

Ventilaatori kiiruse reguleerimine

Igas režiimis saab valida järgmisi ventilaatori kiirusi.

Režiim	Kasutatavad ventilaatori kiirused
AI Auto	Ventilaatori kiirust ei saa reguleerida. (Automaatne ventilaator, kontrolleri vaikeseadistus) (Käsijuhtimisega ventilaator)
Cool/Heat	
Fan	
Dry	Ventilaatori kiirust ei saa reguleerida.

Õhuvoolu suuna reguleerimine

Õhuvoolu hoidmiseks kindlas suunas peatage vertikaalsete ja horisontaalsete õhuvoolulabade liikumine.

- Kasutuse ajal ▶ Vajutage nuppu ▶ Valige Horizontal All või Horizontal Fix.
- või
- Kasutuse ajal ▶ Vajutage nuppu ▶ Valige Vertical All või Vertical Fix.

MÄRKUS

- Kui reguleerite vertikaalset õhuvoolulaba käitsi, ei pruugi see kliimaseadme väljalülitamisel täielikult sulguda.
- Reguleerige õhuvoolulabasis alati kaugjuhtimispuldiga. Ärge liigutage labasis käega, kuna siis ei pruugi need korralikult töötada.
- Kui sisse on lülitatud funktsioon Good Sleep, ei saa režiimis Cool vertikaalset õhuvoolu suunda juhtida.
- Samuti saate valida õhuvoolu suunda menüüst Options:

- Kasutuse ajal ▶ ▶ ▶ Valige Valige Direction. ▶
- Valige Vertical. ▶ ▶ Valige Vertical All või Vertical Fix.
- või
- Valige Horizontal. ▶ ▶ Valige Horizontal All või Horizontal Fix.

Nutikate funktsioonide kasutamine

Wind
Free
On

Wind
Free
Off

Funktsioon WindFree Cooling

Funktsiooniga WindFree Cooling saate nautida kergest õhuvoolu, mis väljub paneeli WindFree väikestest avadest, mitte otse õhuvoolulabadest.

Režiimis Cool/Dry/Fan ►



MÄRKUS

- Selle funktsiooni väljalülitamiseks vajutage uuesti nuppu  (WindFree).
- Kui funktsioon WindFree Cooling on sisse lülitatud, reguleerib kliimaseade ventilaatori kiirust automaatselt, et tagada ruumis meeldivad tingimused.
- Kui funktsioon WindFree Cooling lülitatakse välja, lülitub kliimaseade algele ventilaatori kiirusele ja õhk väljub õhuvoolulabadest.
- Režiimis Cool on soovitatav temperatuurisäte funktsiooni WindFree Cooling kasutamisel 24–26 °C.
- Funktsiooni WindFree Cooling saab kasutada režiimis Cool, Dry või Fan.
- Funktsiooni Quiet ei saa valida, kui funktsioon WindFree Cooling on sisse lülitatud.
- Funktsiooni WindFree Cooling valimine lülitab funktsioonid Dry Comfort, MAX, Eco ja õhuvoolu suund välja.

Dry
Comfort
On

Dry
Comfort
Off

Funktsioon Dry Comfort

See kuivatusfunktsioon säilitab mugava õhuniiskuse taseme ja säästab energiat, reguleerides õhuniiskust vastavalt seatud temperatuurile.

Kasutuse ajal ► 

MÄRKUS

- Seadistatud temperatuuri saab reguleerida 1 °C võrra vahemikus 18 °C kuni 30 °C.
- Ventilaatori kiirust reguleeritakse automaatselt.
- Õhuvoolu suunda reguleeritakse automaatselt. Kui funktsioon Dry Comfort ei ole kasutusel ja kui te valite Horizontal või Vertical, lülitub see funktsioon välja.
- Kui funktsioon Dry Comfort on kasutusel ning sisetemperatuur ja õhuniiskus on kõrged, siis temperatuuri ja õhuniiskuse reguleerimiseks avaneb õhuvoolulaba. Kui temperatuur ja õhuniiskus saavutavad mugava taseme, sulgub õhuvoolulaba automaatselt.

Õhuvoolulaba muutumine vastavalt temperatuurile ja niiskusele

Sisetemperatuur ja õhuniiskus	Kui temperatuur ja õhuniiskus on madalad	Kui temperatuur ja õhuniiskus on kõrged
	• Õhk puhub WindFree paneelilt	• Õhk puhub õhuvoolulabalt
Õhuvoolulaba	Suletud	Avatud

- Multisüsteemis hakkab seade töötama režiimis Dry.

Nutikate funktsioonide kasutamine



Režiim AI Auto

Kasutage režiimi AI Auto režiimide Cool, Dry, Heat ja WindFree Cooling automaatselt juhtimiseks Wi-Fi-mooduli kaudu välisserverist kogutud õpitud kasutustumustrite põhjal. Lemmiktemperatuur ja -töörežiim määratakse ka praeguse sise- ja välistemperatuuri ning kogutud kasutustumustrite põhjal.



või




Valige Auto.

MÄRKUS

- Seda režiimi saab kasutada pärast Wi-Fi-ga ühendamist.
- Režiimis AI Auto kuvatakse siseseadme ekraanil näidikud  (AI Auto) ja  (Wi-Fi).
- Kui kogutud kasutajamustrid ei ole piisavad, siis määratakse temperatuur vastavalt kasutaja tegevusajale ja sise-/välistemperatuuridele.
- Režiimis AI Auto seadistatakse temperatuurisäte vahemikus 22–28 °C (Cool) / 20–28 °C (Heat). Seda saab seada ka käsitsi.
- Automaatselt muudetatud temperatuurisäte kuvatakse siseseadme näidikul, mis lülitub 4-5 sekundi pärast praegusele temperatuurile.
- Kui vajutate režiimis AI Auto nuppu  (režiim), lülitub režiim välja.
- Kui muudate režiimis AI Auto temperatuurisätet, siis töötab kliimaseade muudetud temperatuurisättega.
- Kohandage ventilaatori kiirust või fikseerige see soovitud kiirusele. Selleks toimige järgmiselt:

Režiimis
AI Auto

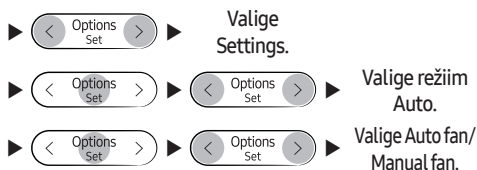

- Kui valite Auto Fan, kohandub ventilaatori kiirus automaatselt.
- Kui valite Manual Fan, saate valida ventilaatori kiiruseks Auto, Low, Med, High või Turbo.

Kui ei ole Wi-Fi-ga ühendatud

- Kliimaseade lülitub automaatselt režiimile Cool, Dry või Heat, olenevalt ruumi temperatuurist ja niiskussastmest. Optimaalne režiim, sobilik ruumi praeguse õhukvaliteedi jaoks, töötab automaatselt, tagades kiiresti meeldiva õhu.
- Ventilaatori kiirust reguleeritakse automaatselt, olenevalt ruumi temperatuurist ja niiskussastmest.

Režiim AI Energy

- Töötava kliimaseadme poolt tarbitud elektrienergia säästmiseks kasutage režiimi AI Energy. Selle režiimi saab sisse või välja lülitada ainult rakendusest SmartThings.
- Säästetud elektrienergia kogus arvutatakse ainult režiimis AI Auto.
- Siseseadme ekraanil süttib märgutuli AI Energy (🔌).
- Säästetud elektrienergia kogust arvutatakse alates kliimaseadme sisselülitamisest.
- Säästetud elektrienergia kogus varieerub olenevalt ümbritsevast keskkonnast (nt sise-/välis temperatuur ja niiskus), seadistatud temperatuurist ja töörežiimist.
- Pöörame tähelepanu, et ka säästetud elektrienergia kogus võib erineda isegi samades töökeskkonna tingimustes, sõltuvalt sellest, kuidas seda mõõdeti.
- Võimsamaks jahutamiseks või kütmiseks lülitage režiim AI Energy rakendusest SmartThings välja.

Nutikate funktsioonide kasutamine

23°
Cool

Režiim Cool

Kasutage režiimi Cool ruumi jahedana hoidmiseks kuuma ilma korral.

 ►  ► Valige Cool.

MÄRKUS

- Pärast režiimi Cool valimist valige sobiv funktsioon, temperatuur ja ventilaatori kiirus.
 - Ruumi kiireks jahutamiseks valige madalam temperatuur ja suurem ventilaatori kiirus.
 - Energia säästmiseks valige kõrgem temperatuur ja väiksem ventilaatori kiirus.
 - Kui ruumitemperatuur läheneb temperatuurisättele, väheneb energia säästmiseks kompressori kiirus.

25°
Dry

Režiim Dry

Kasutage režiimi Dry vihmase või niiske ilma korral.



MÄRKUS

- Õhu kuivatamise õige temperatuurisäte on 24–26 °C. Kui teile tundub, et praegune niiskustase on kõrge, kasutage madalamat temperatuurisätet.
- Režiimi Dry ei saa kasutada soojenduseks, kuna režiim Dry on ette nähtud tekitama jahutavat kõrvalmõju.

Fan

Režiim Fan

Kasutage režiimi Fan kliimaseadme kasutamiseks põrandaventilaatorina, mis puhub õhku ilma soojenduse ja jahutusega.



MÄRKUS

- Kui kliimaseadet pole kavas pikemat aega kasutada, laske sel töötada 3–4 tundi režiimil Fan, et seadme siseosi kuivatada.
- Välisseade ei tööta režiimis Fan. See on normaalne, mitte kliimaseadme rike.

Nutikate funktsioonide kasutamine

25°
Heat

Režiim Heat

Kasutage režiimi Heat ruumi hoidmiseks mugavalt soojana.



MÄRKUS

- Soojenduse alguses, kui kliimaseade alles soojeneb, ei pruugi ventilaator külma tõmbetuule vältimiseks 3–5 minutit töötada.
- Kui kliimaseadme soojendusest jääb väheks, kasutage koos kliimaseadmega veel lisasoojendit.

Automaatne sulatus

Kui välistemperatuur on madal ja niiskustase kõrge, võib välimisele soojusvahetile tekkida härmatis, mis võib vähendada soojendusfunktsiooni tõhusust. Kui need tingimused esinevad režiimi Heat kasutamise ajal, aktiveerib kliimaseade 5–12 minutiks sulatusfunktsiooni, et välimiselt soojusvahetilt härmatis eemaldada.

MÄRKUS

- Kui sulatusfunktsioon on sisse lülitatud, kuvatakse siseseadme näidikule  (Sulatamise) funktsiooni kiri, välisseade tekitab auru ja õhuvoolulabad ei liigu. (Pange tähele, et mitmiksüsteemis liiguvad labad madalaimal positsioonil. Kui sulatamise toiming on läbi viidud, liiguvad labad tagasi kasutaja poolt määratud nurga alla.)
- Enne sulatusfunktsiooni lõppemist ei saa kaugjuhtimispuldiga teisi funktsioone valida.

Mitmekülgsed nutikad funktsioonid

MAX
On

MAX
Off

Funktsioon MAX

Kasutage funktsiooni MAX ruumi kiiresti jahutamiseks või soojendamiseks. See on kliimaseadme kõige võimsam jahutus- või soojendusfunktsioon. Selle funktsiooni saab valida režiimis Cool või Heat.

Režiimis Cool või Heat ► 

MÄRKUS

- Saate muuta õhuvoolu suunda, kuid mitte temperatuurisätet ja ventilaatori kiirust.
- Kui valite režiimis Heat funktsiooni MAX, ei pruugi olla võimalik ventilaatori kiirust 3–5 minuti jooksul suurendada, kuni seade soojeneb.
- Funktsiooni MAX valimine lülitab funktsioonid Dry Comfort, WindFree Cooling, Eco, Good Sleep ja Quiet välja.


Mitmekülgsed nutikad funktsioonid



Funktsioon Eco

Mitmiksüsteem seda funktsiooni ei toeta.

Kasutage funktsiooni Eco elektritarbe vähendamiseks, säilitades samas jahedad või soojad tingimused. Selle funktsiooni saab valida režiimis Cool või Heat.



MÄRKUS

- Funktsiooni Eco käivitamisel hakkab õhk liikuma vertikaalses suunas.
- Saate seada temperatuurisätet, õhuvoolu suunda ja ventilaatori kiirust.
- Funktsiooni Eco kasutamise ajal on lubatud järgmised temperatuurisätted.


Režiim	Minimaalne temperatuurisäte	Maksimaalne temperatuurisäte
Cool	24 °C	30 °C
Heat	16 °C	30 °C

- Kui määrate temperatuurisätte, mis jääb praeguse režiimi jaoks lubatud vahemikust välja, lähtestatakse temperatuurisäte automaatselt lubatud vahemikule.
- Funktsiooni Eco väljalülitamise korral jätkub õhu suunamine. Selle välja lülitamiseks kasutage õhuvoolu suuna seadistamise funktsiooni.
- Funktsiooni Eco valimine lülitab funktsioonid Dry Comfort, WindFree Cooling, Good Sleep, MAX ja Quiet välja.



Funktsioon Quiet

Kasutage funktsiooni Quiet seadme töömüra vähendamiseks. Selle funktsiooni saab valida režiimis Cool või Heat.




MÄRKUS

- Saate muuta temperatuurisätet ja õhuvoolu suunda, kuid mitte ventilaatori kiirust.
- Funktsiooni Quiet valimine lülitab funktsioonid Dry Comfort, WindFree Cooling, Eco, Good Sleep ja MAX välja.



Funktsioon Beep

Kasutage funktsiooni Beep kaugjuhtimispuldi nupuvajutusega kaasneva helimärguande sisse- või väljalülitamiseks.

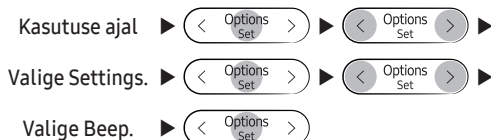

Mitmekülgssed nutikad funktsioonid

Auto Clean


Auto Clean funktsioon

Kasutage Auto Clean funktsiooni, kui siseseade tekitab lõhnu.

Auto Clean aktiveerimine

Auto Clean aktiveerimiseks vajutage nuppu  (valikud) vähemalt 3 sekundit.

Siseseadme ekraanil kuvatakse:

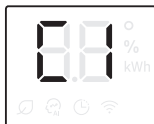

Kui kliimaseade on välja lülitatud, algab Auto Clean kohe. Kui kliimaseade töötab, algab Auto Clean kohe pärast kliimaseadme väljalülitumist.

MÄRKUS


- Auto Clean saab aktiveerida ka menüü Options kaudu.



- Kui Auto Clean on valitud, aktiveerub see alati pärast kliimaseadme väljalülitumist.
- Auto Clean töötab 10–30 minutit olenevalt sisetingimuste kuivusest. Siseseadme ekraanil kuvatakse puhastamise edenemine vahemikus 1–99%.
- Kui Auto Clean ajal aktiveeritakse mõni muu funktsioon, siis Auto Clean peatatakse ja see jätkub, kui teine funktsioon on lõppenud.
- Auto Clean lõppedes lülitub kliimaseade välja.
- Auto Clean töötab pärast ajalõppu ja Good Sleep funktsiooni, kuid Auto Clean ei tööta pärast režiimi Heat või Fan.

Auto Cleani tühistamine

Auto Clean tühistamiseks, kui see töötab, toimige järgmiselt:

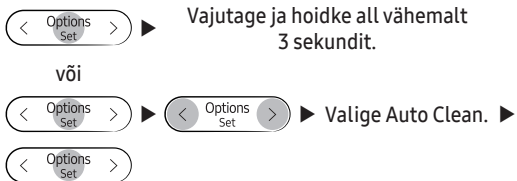


MÄRKUS

- Auto Clean tühistamine ei inaktiveeri seda.

Auto Clean inaktiveerimine

Auto Clean inaktiveerimiseks, kui kliimaseade töötab, toimige järgmiselt:

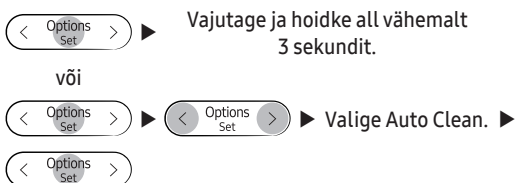

Mitmekülgssed nutikad funktsioonid

Freeze Wash

Funktsioon Freeze Wash

Mitmiksüsteem seda funktsiooni ei toeta.

Kasutage funktsiooni Freeze Wash külmutamise ja sulatamise kaudu sisemise soojusvaheti pinnalt mikroorganismide ja mustuse maha pesemiseks.

Töötamise ajal peatamise tingimus




MÄRKUS

- Funktsiooni Freeze Wash kestus on 30–80 minutit (töötab väliseade), olenevalt ruumi temperatuurist või niiskussastmest, läbitakse järgnev tsükkel: külmutamine → sulatamine → siseseadme soojusvaheti kuivatamine.
- Siseseadme ekraanil kuvatakse puhastamise edenemine (vahemikus 1–99%).
- Pesemise toiminguga samal ajal mõne teise funktsiooni kasutamiseks vajutage pesemise peatamiseks kaugjuhtimispuldil olevat nuppu  (Toide).
- Kui ruumi temperatuur on madal või niiskussaste kõrge, ei pruugi funktsioon Freeze Wash töötada.
- Enne funktsiooni Freeze Wash lõppemist on õhuvoolulaba suletud ning algab kuivatamise toiming.
- Tsükli Freeze Wash ajal võite siseseadmest kuulda kriuksuvat heli. See on normaalne ja lõpeb tsükli Freeze Wash lõppedes.
- Funktsiooni Freeze Wash töötamise ajal võib siseseadme ümber olev ala tunduda hägune või tekkida kondensatsioon.
- Funktsiooni Freeze Wash töötamise ajal võib väliseadme ventiili pinnale koguneda härmatist või vett.
- Soovitav on kasutada funktsiooni Freeze Wash korra 2 nädala tagant. Vastasel juhul võib soojusvahetile koguneda raskesti eemaldatav tolm või mustus.



Ekraanivalgustuse funktsioon

Kasutage ekraanivalgustuse funktsiooni siseseadme ekraanivalgustuse sisse- või väljalülitamiseks.

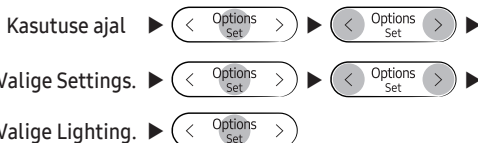


MÄRKUS

- Kui muudate praegust režiimi või funktsiooni ajal, mil ekraanivalgustuse funktsioon Display on sisse lülitatud, lülitub ekraanivalgustus 5 sekundiks sisse ja seejärel uuesti välja.
- Ekraanivalgustuse funktsiooni Display väljalülitamiseks korrake ülaltoodud toimingut või lülitage toode välja ja uuesti sisse.



Wi-Fi-funktsioon (rakendus SmartThings)

Lülitage Wi-Fi-funktsioon sisse, et nutitelefoni kliimaseadmega ühendada.



MÄRKUS

- Wi-Fi-funktsiooni sisselülitamisel ühendatakse nutitelefoni kliimaseadmega, näidik **AP** ilmub paariks sekundiks kaugjuhtimispuldi ekraanile.
- Kui nutitelefoni on kliimaseadmega ühendatud, saate seda juhtida Wi-Fi kaudu, kasutades nutitelefoni installitud rakendust SmartThings.
- Lisateavet nutitelefoni ühendamise ja rakenduse SmartThings kaudu kliimaseadme juhtimise kohta vaadake jaotisest „Rakendus SmartThings“ lk 47.
- Wi-Fi sisse- ja väljalülitamiseks vajutage ja hoidke 5 sekundit all nuppe (Mode) ja (Options Set).
 - Rakenduse SmartThings käivitamiseks vajutage ja hoidke 5 sekundit all nuppu (Wi-Fi), see võimaldab ühendada kliimaseadme.


Aja seadistamine

On
Timer


Off
Timer

Taimerifunktsioonid

Kasutage taimerifunktsiooni kliimaseadme sisse- või väljalülitamiseks kindla ajavahemiku järel. Kliimaseadme sisse- ja väljalülituste ajastamine aitab kasutada kliimaseadet säästlikult.

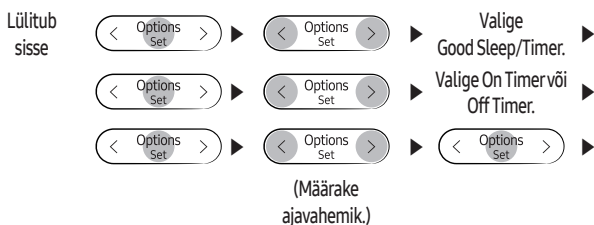

Veenduge, et siseseadme näidikul olev on sisse lülitatud.

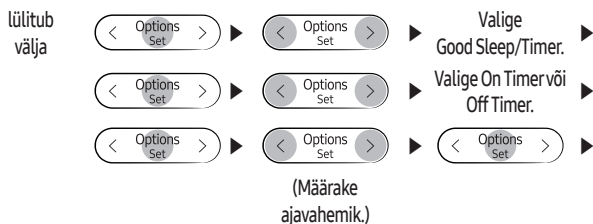

Veenduge, et siseseadme näidikul olev on välja lülitatud.

MÄRKUS


- Taimerifunktsiooni väljalülitamiseks määrake ajavahemikuks 00 m.
- Kui kaugjuhtimispuhul on välja lülitatud ja te valite Timer/Good Sleep, siis kuvatakse kaugjuhtimispuhuldi ekraanile kiri **[On Timer]**. Kui kaugjuhtimispuhul on sisse lülitatud ja te valite Timer/Good Sleep, siis kuvatakse kaugjuhtimispuhuldi ekraanile kiri **[Off Timer]**.
- Ajavahemiku pikkuseks saab määrata 30 minutit kuni 24 tundi.
- Sisselülituse ja väljalülituse sätteks ei saa määrata sama ajavahemikku.

Sisselülituse ja väljalülituse koos kasutamine	
Kui kliimaseade on välja lülitatud	Näide : Sisselülitus 3 tunni ja väljalülitus 5 tunni pärast Kliimaseade lülitub sisse 3 tundi pärast viimast nupu vajutamist, töötab 2 tundi ja lülitub seejärel uuesti välja.
Kui kliimaseade on sisse lülitatud	Näide : Sisselülitus 3 tunni ja väljalülitus 1 tunni pärast Kliimaseade lülitub välja 1 tund pärast viimast nupu vajutamist, püsib 2 tundi väljalülitatuna ja lülitub seejärel uuesti sisse.


Taimerifunktsioonid

Taimerifunktsiooni seadistamisel saate muuta režiimi või temperatuuri ka siis, kui kaugjuhtimispuul on välja lülitatud.

Põhivalik

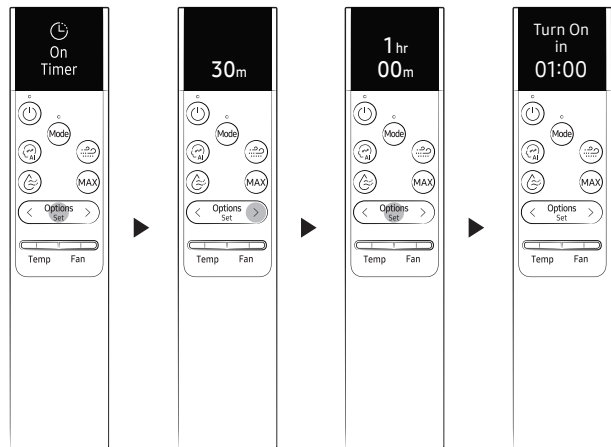

Lisavalik

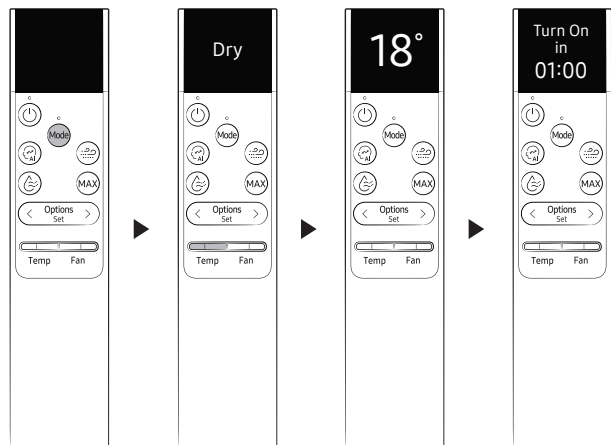


Aja seadistamine




Funktsioon Good Sleep

Kasutage funktsiooni Good Sleep energia säästmiseks, kui te magate. Selle funktsiooni saab valida režiimis Cool või Heat.

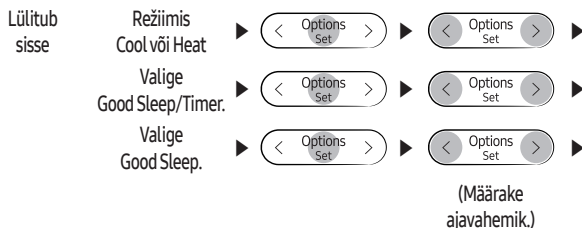

Veenduge, et siseseadme näidikul olev on sisse lülitatud.

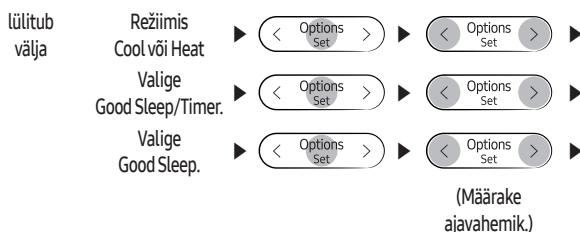

Veenduge, et siseseadme näidikul olev on välja lülitatud.

MÄRKUS

- Funktsiooni Good Sleep väljalülitamiseks määrake ajavahemikuks 00 m.
- Funktsiooni Good Sleep sisselülitamisel kuvatakse siseseadme ekraanil näidik (timer).
- Ajavahemiku pikkuseks saab määrata 30 minutit kuni 12 tundi.
- Funktsiooni Good Sleep kasutamise ajal on soovitatud järgmised temperatuurisätted.


Režiim	Soovitatud temperatuurisäte	Optimaalne temperatuurisäte
Cool	25 °C kuni 27 °C	26 °C
Heat	21 °C kuni 23 °C	22 °C

- Funktsiooni Good Sleep saab kasutada, kui funktsioon WindFree Cooling on sisse lülitatud.
- Funktsiooni Good Sleep valimine lülitab funktsioonid Dry Comfort, Eco, MAX ja Quiet välja.

Toiming	Sagedus	Tegija	Suunised
Käivitage funktsioon Auto Clean.	Vajaduse järgi	Omanik	"Auto Clean funktsioon" Lk 32.
Käivitage funktsioon Freeze Wash.	Kahe nädala tagant	Omanik	"Funktsioon Freeze Wash" Lk 34.
Filtri Puhastamine.	Kahe nädala tagant	Omanik	"Filtri Puhastamine" Lk 41.
Vahetage kolmetoimeline filter.	Kord 3 aasta jooksul	Omanik	"Kolmetoimelise filtri vahetamine (mudelitel AR70F**C1***)" Lk 42.
Puhastada paneel WindFree	Vähemalt kord kuus	Omanik	"Paneeli WindFree puhastamine" Lk 43.
Puhastada siseseadme väliskülg.	Vajaduse järgi	Omanik	"Siseseadme väliskülje puhastamine" Lk 40.
Puhastada välisseadme väliskülg.	Vähemalt kord aastas	Omanik	"Välisseadme soojusvaheti puhastamine" Lk 40.
Laadige kaugjuhtimispuhti	Vajaduse järgi	Omanik	"Kaugjuhtimispuhldi laadimine" Lk 18.
Kanda välisseadmele korrosioonitõrje. (ainult juhul, kui paigaldatud soolase vee (nt ookean) lähedale)	Vähemalt kord aastas	Kvalifitseeritud tehnik	Võtke ühendust kohaliku hooldusteenuse osutajaga.
Puhastada sise- või välisseadme siseosa.	Kord aastas	Kvalifitseeritud tehnik	Võtke ühendust kohaliku hooldusteenuse osutajaga.
Kontrollige seadmeid, elektriühendusi, külmainetorusid ja kaitsmeid.	Kord aastas	Kvalifitseeritud tehnik	Võtke ühendust kohaliku hooldusteenuse osutajaga.

Puhastamine

Siseseadme väliskülje puhastamine

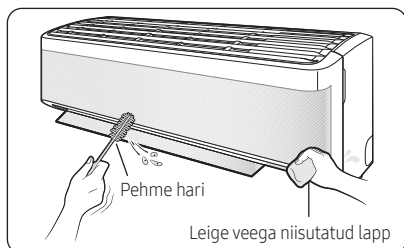

- 1 Lülitage kliimaseade välja ja oodake, kuni ventilaator seiskub.
- 2 Eemaldage seade vooluvõrgust.
- 3 Kasutage välispinna puhastamiseks pehmet harja või leige veega niisutatud lappi.


⚠ HOIATUS

- Seadme puhastamisel ei tohi sellele vett pihustada. Seadmesse sattuv vesi võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju, mille tagajärjeks võib olla raske kehavigastus, surm või varakahju.

⚠ ETTEVAATUST!

- Ärge puhastage siseseadme ekraani aluselise puhastusvahendiga.
- Ärge kasutage seadme pindade puhastamiseks väävelhapet, vesinikkloriidhapet või orgaanilisi lahusteid, nt vedeldit, petrooleumi, atsetooni, benseeni või alkoholi.

Välisseadme soojusvaheti puhastamine

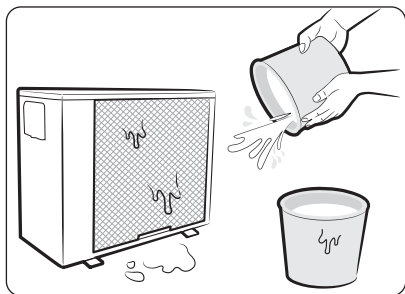


- 1 Lülitage kliimaseade välja ja oodake, kuni ventilaator seiskub.
- 2 Eemaldage seade vooluvõrgust.
- 3 Tolmu ja muu prahi eemaldamiseks pihustage soojusvahetile vett.

⚠ ETTEVAATUST!


- Ärge kasutage seadme pindade puhastamiseks väävelhapet, vesinikkloriidhapet või orgaanilisi lahusteid, nt vedeldit, petrooleumi, atsetooni, benseeni või alkoholi.
- Kui tekib vajadus kontrollida või puhastada välisseadme soojusvaheti siseosa, võtke abi saamiseks ühendust kohaliku hoolduskeskusega.

Filtri Puhastamine

Puhastage õhufiltrit iga kahe nädala tagant või kui siseseadme ekraanile ilmub kiri **CF** (filtri puhastamise meeldetuletus). Puhastusvajaduse intervall võib erineda olenevalt kasutusest ja keskkonnatingimustest.

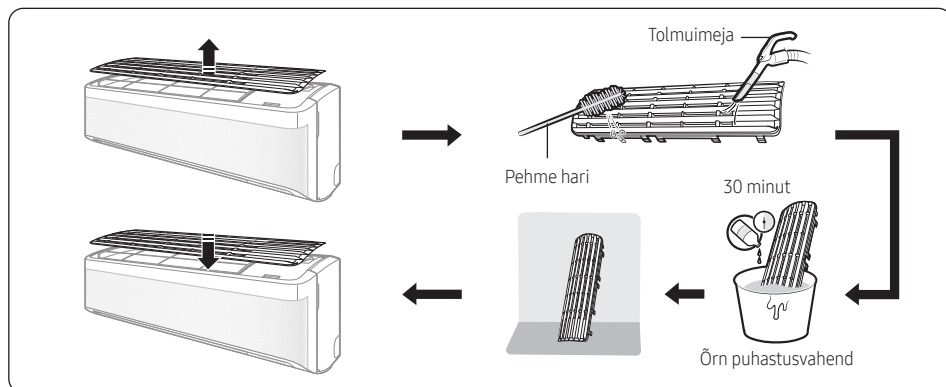

- 1 Eemaldage filter seadmelt.
- 2 Puhastage filter pehme harja või tolmuimejaga tolmust ja muust prahist.
- 3 Leotage filtrit 30 minutit vee ja õrnatoimelise puhastusvahendi lahuses.
- 4 Loputage filter puhtaks ja laske sel õhu käes kuivada hea ventilatsiooniga kohas otsese päikesevalguse käest eemal.
- 5 Paigaldage filter seadmele.
- 6 Lähtestage filtri puhastamise meeldetuletus:

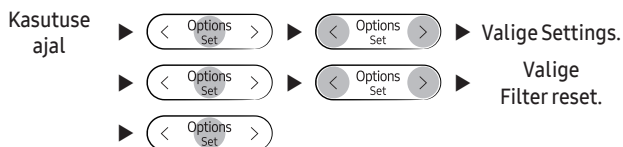

⚠ ETTEVAATUST!


- Jälgige, et te filtrit puhastamise ajal ei kahjustaks.
- Ärge küürige õhufiltrit kõvade harjastega harja või muu puhastusriistaga.
- Ärge jätke õhufiltrit kuivama otsese päikesevalguse kätte.

Puhastamine

Kolmetoimelise filtri vahetamine (mudelitel AR70F**C1***)

Lükake uut kolmetoimelist filtrit noolega 2 näidatud suunas.

Vahetage kolmetoimelised filtrid kord kolme aasta jooksul. Vahetamisintervall võib erineda olenevalt keskkonnast ja kasutustingimustest.

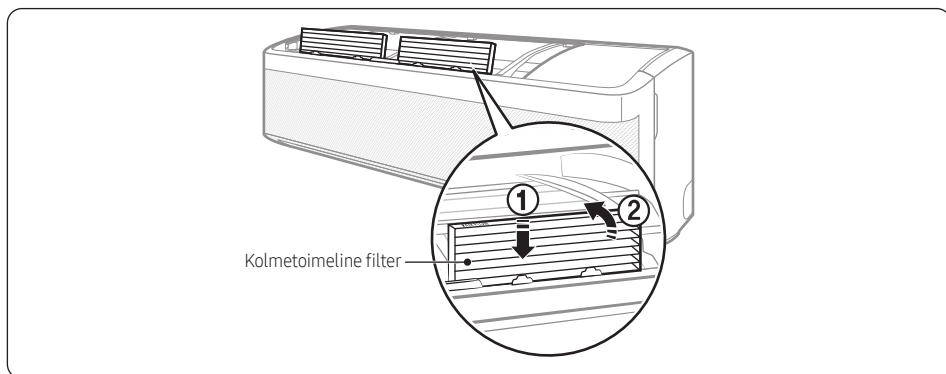

⚠ ETTEVAATUST!


- Ärge puhastage kolmetoimelist filtrit veega. See võib filtrit kahjustada.

📄 MÄRKUS

- Kolmetoimelise filtri vahetamiseks ostke hoolduskeskusest uus filter.
- Kolmetoimelise filtri kasutusea pikendamiseks keskkonnas, kus praetakse ja suitsutatakse kala, tuleb keskkonda tuulutada, avades akna.

Paneeli WindFree puhastamine

Puhastage paneeli WindFree vähemalt kord kuus.

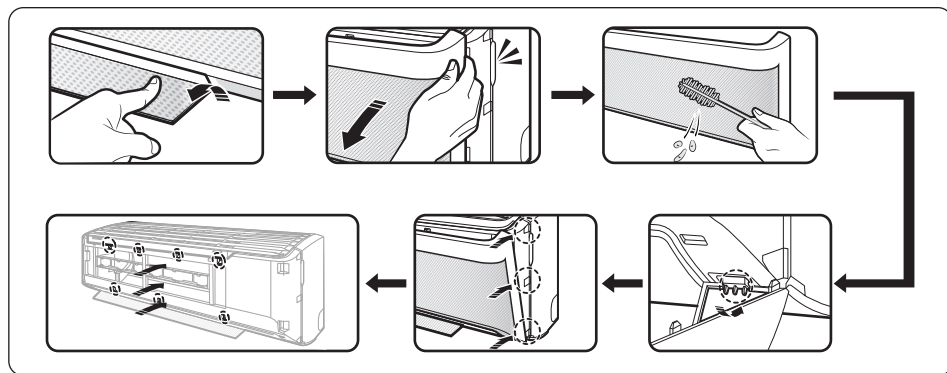

- 1 Tõmmake õhuvoolulaba lahti.
- 2 Hoidke ja tõmmake paneeli WindFree mõlemast küljest, kuni see kliimaseadme küljest lahti tuleb.
- 3 Puhastage see pehme harja või tolmuimejaga tolmust.
- 4 Asetage paneel WindFree alaservas vasakul ja paremal asuvatesse soontesse.
- 5 Joondage paneeli WindFree sakid esipaneeli üla-, kesk- ja allosas asuvate soontega.
- 6 Pärast paneeli WindFree sisestamist suruge ülemised neli kinnitust ja alumised kolm kinnitust käega kinni, et paneelile ei jääks vahet sisse.

⚠ ETTEVAATUST!

- Kui paneeli WindFree kinnitamisel ei ole õhuvoolulaba avatud, võib paneel WindFree seda takistama hakata ja see ei pruugi korralikult toimida.

Tõrkeotsing

Kui kliimaseade ei tööta korralikult, vaadake allpool veaotsingu juhendit.

Probleem	Lahendus
Kliimaseade lülitub välja.	• Veenduge, et seadmel oleks toitevarustus. • Kontrollige kaitselülitit. Kui see on rakendunud, lähtestage see ja taaskäivitage seade. Probleemi püsimise korral võtke ühendust kohaliku hooldusega. • Taimeri väljalülitusfunktsioon võis seadme välja lülitada. Lülitage seade uuesti sisse.
Temperatuuri ei saa muuta.	• Kontrollige, kas seade on režiimis Fan või MAX. Kui on, siis ei saa temperatuuri muuta, kuna seade reguleerib temperatuurisätet automaatselt.
Õhuvoolu temperatuur on vale.	• Kontrollige temperatuurisätet. Režiimis Cool toimub jahutamine ainult siis, kui temperatuurisäte on praegusest temperatuurist madalam. Režiimis Heat toimub soojendamine ainult siis, kui temperatuurisäte on praegusest temperatuurist kõrgem. • Kasutage temperatuurisätte muutmiseks kaugjuhtimispuldil nuppu [Temp]. • Kontrollige, kas õhufilter on mustuse või prahiga ummistunud. Kui õhufilter on ummistunud, võib jahutus- ja soojendusjõudlus väheneda. Puhastage õhufiltrit regulaarselt (lk 41). • Kontrollige, kas välisseade on kinni kaetud või paigaldatud takistuste juurde. Eemaldage katted ja takistused. • Kontrollige, kas sulatusfunktsioon on sisse lülitatud (lk 28). Sulatuse ajal ventilaator seiskub ja soe õhk ei välju seadmest. • Kontrollige, kas ukSED või aknad on lahti. See võib põhjustada kehva ringlust või jõudlust. Sulgege kõik ukSED ja aknad. • Kontrollige, kas toru pikkus seadmete vahel ületab maksimaalset toru pikkust (vt paigaldusjuhendi jaotist „Tüüpiline paigaldus“). Kui ületab, võib jahutus- ja soojendusjõudlus väheneda.
Õhuvoolu suunda ei saa muuta.	• Kontrollige, kas funktsioon Good Sleep on režiimis Cool sisse lülitatud. Kui on, siis ei saa õhuvoolu suunda muuta.
Selles režiimis ei saa ventilaatori kiirust muuta.	• Kontrollige, kas seade on režiimis AI Auto, Dry või MAX või kas funktsioon Good Sleep on režiimis Cool sisse lülitatud. Nendes tingimustes ei saa te ventilaatori kiirust juhtida, kuna seade teeb seda automaatselt.
Kaugjuhtimispult ei tööta.	• Siis laadige kaugjuhtimispulti, kasutades puldi allosas olevat USB-porti (C-tüüp). • Veenduge, et kaugjuhtimispult saaks seadmele ilma takistusteta signaali edastada. • Hoidke eredad valgustid seadmest eemal. Luminofoorlampide või neoonsiltide valgus võib kaugjuhtimispuldi signaali häirida.

Probleem	Lahendus
Taimerifunktsioon ei toimi.	Vajutage pärast taimeri seadmist kindlasti kaugjuhtimispuldi nuppu .
Siseseadme näidikul olev märgutuli vilgub pidevalt.	- Vajutage toitenuppu  (Toide), et seade välja lülitada, või eemaldage toitepistik vooluvõrgust. - Kui siseseadme näidikul olev märgutuli vilgub jätkuvalt, võtke ühendust kohaliku hooldusteenuse osutajaga.
Seade tekitab tavapärase töö käigus lõhnu.	- Kui seade töötab suitsuses piirkonnas, tuulutage ruumi või kasutage seadet 3–4 tundi režiimis Fan. Seadmes pole ühtegi komponenti, mis tekitaks tugevat lõhna. - Kontrollige, kas äravoolutorud on puhtad. Puhastage neid pidevalt.
Siseseadme näidikul kuvatakse veateade.	Kui siseseadme märgutuli vilgub, kirjutage veakood üles. Võtke ühendust kohaliku hooldusega ja öelge neile veakood.
Seade tekitab müra.	See on normaalne, kui seade tekitab töö ajal veidi müra. Kui toru pikkus seadmete vahel on alla 3 m ja spiraali pole paigaldatud (vt paigaldusjuhendi jaotist „Tüüpiline paigaldus“), võib välisseadmest torude kaudu siseseadmesse rohkem müra kanduda.
Välisseade tekitab suitsu.	Talvel on see tõenäoliselt välimisest soojusvahetist tulev aur, kui sulatusfunktsioon on sisse lülitatud.
Välisseadme toruühendustelt tilgub vett.	Õhutemperatuuri või -niiskuse märgatava muutuse korral võib tekkida kondensatsioon. See on normaalne.
Siseseadme pinnale tekib kondensatsioon.	Kui ruumis olev niiskuste on režiimis Cool kõrgem või kui soovitud temperatuuri ja ruumi temperatuuri vahe on suur, võib siseseadme pinnale tekkida kondensatsioon.

Teave külmaaine kohta

Tähtis teave! Kasutatavat külmaainet puudutav määrus.

See toode sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase. Ärge laske gaase atmosfääri.



ETTEVAATUST!

- Kui süsteem sisaldab 5 tCO₂e või rohkem fluoritud kasvuhoonegaase, tuleb seda kontrollida lekete suhtes vähemalt kord 12 kuu jooksul määruse 517/2014 kohaselt. Seda tohivad teha ainult kvalifitseeritud isikud. Üalaloodud olukorras peab paigaldaja (või lõppkontrolli eest vastutav volitatud isik) esitama EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUSE (EL) 517/2014 kohaselt (16. aprillist 2014, fluoritud kasvuhoonegaaside kohta) hooldusraamatu koos kogu talletatud teabega.

Külmaaine tüüp	GWPväärtus
R-32	675

- GWP: Globaalset soojenemist põhjustav potentsiaal
- tCO₂e arvutamine: kg x GWP / 1000

Rakendus SmartThings

Kasutage nutitelefoniga rakendust SmartThings kliimaseadme juhtimiseks Wi-Fi kaudu.

Kliimaseadme kaugjuhtimiseks peate ühendama nutitelefoniga kliimaseadmega. Kui olete seda juba teinud, jätkake punktiga Samm 6. Kliimaseadme juhtimine nutitelefoni kaudu lk 48.

Samm 1. Ühenduse nõuete kontrollimine

Enne nutitelefoniga ühendamist kliimaseadmega veenduge, et järgmised nõuded oleksid täidetud.

- Wi-Fi-pääsupunkt: ainult 2,4 GHz Wi-Fi-pääsupunkt
- Kliimaseade ja nutitelefoni peavad olema sama Wi-Fi-pääsupunkti all võrgus ning sellega ühendatud. Pärast ühendamist saate juhtida kliimaseadet kõikjal erinevate raadiovõrkude (Wi-Fi, 3G, LTE ja 5G) kaudu.
- SmartThings tugi rakenduse versioon võib muutuda vastavalt tootja operatsioonisüsteemi poliitikale.
Lisaks võivad rakenduse SmartThings olemasoleva OS-i versiooni värskendamise poliitika ja funktsioonid, mida rakendus toetab, olla kasutatavuse või turvalisuse huvides peatatud.
- SmartThings rakendus võib muutuda eelneva etteatamiseta, et parandada kasutamiskogemust või jõudlust. Kuna mobiiltelefonide operatsioonisüsteemi uuendatakse igal aastal, uuendatakse ka SmartThings vastavalt uusimale operatsioonisüsteemi versioonile.
- Kui teil on selle kohta küsimusi, võtke ühendust meiega aadressil st.service@samsung.com.

Samm 2. Nutitelefoniga ühendamine Wi-Fi-võrguga

- 1 Lülitage Wi-Fi-pääsupunkt sisse.
- 2 Tehke nutitelefoni valikud **Settings** → **Wi-Fi**.
- 3 Puudutage valikut **Wi-Fi**, et see sisse lülitada, ja seejärel valige 2,4 GHz Wi-Fi-pääsupunkt, millega ühendus luua.
- 4 Vajaduse korral sisestage pääsupunkti parool.
- 5 Valige **Advanced**.
- 6 Puudutage valikut **Switch to mobile data**, et see välja lülitada.

Samm 3. Rakenduse SmartThings installimine

Kui rakendus SmartThings ei ole nutitelefoni installitud, tehke järgmist. Kui see on installitud, jätkake punktiga Samm 4. Rakenduse SmartThings seadistamine lk 47.

- 1 Käivitage **Play Store** või **App Store**.
- 2 Puudutage otsinguvälja ja seejärel otsige rakendust SmartThings.
- 3 Puudutage leitud rakenduse SmartThings üksusel valikut **INSTALL**.
- 4 Valige **Agree**.

Samm 4. Rakenduse SmartThings seadistamine

Kui rakendus SmartThings on installitud, tehke selle seadistamiseks järgmist. Kui see on juba seadistatud, jätkake punktiga Samm 5. Nutitelefoniga ühendamine kliimaseadmega lk 48.

- 1 Käivitage rakendus **SmartThings**.
- 2 Kui ilmub hüpikaken, kus küsitakse asukoha, Wi-Fi, Bluetoothi juurdepääsuõigust, puudutage valikut **Start**.
- 3 Valige **Sign In**.
- 4 Logige sisse oma **Samsung account**.
 - Kui teil pole Samsungi kontot, siis looge see.
- 5 Nõustuge tingimustega **TERMS AND CONDITIONS**.
- 6 Kui ilmub hüpikaken, kus küsitakse asukohateabe juurdepääsuõigust, puudutage valikut **ALLOW**.

Rakendus SmartThings

Samm 5. Nutitelefonil ühendamine kliimaseadmega

- 1 Ühendage kliimaseadme toitepistik vooluvõrku ja lülitage toide sisse.
- 2 Käivitage rakendus **SmartThings**.
- 3 Puudutage rakenduse SmartThings avakuval valikut **Add device**.
- 4 Valige **Samsung Air conditioner > Room air conditioner**.
- 5 Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu  vähemalt 4 sekundit.

Teavitamiseks, et valitud kliimaseadme registreerimine teie Samsungi kontoga on töös, ilmub kaugjuhtimispuldi ekraanile kiri **AP**. Kui ühendamine on lõpule viidud, siis kiri **AP** kaob. Rakenduse SmartThings avakuvale lisatakse valitud kliimaseadme jaoks uus seadmekaart.

Samm 6. Kliimaseadme juhtimine nutitelefoni

- 1 Käivitage rakendus **SmartThings**.
- 2 Puudutage rakenduse SmartThings avakuval kliimaseadme seadmekaarti, mis lisati, kui jätkasite punktiga Samm 5. Nutitelefonil ühendamine kliimaseadmega lk 48.



HOIATUS

- Raadiosagedusliku kiirgusega kokkupuute hoiatus! Tagage mooduli paigaldamisel 20 cm vahe.
- Hoiatus! Seda moodulit ei tohi paigaldada ja kasutada samal ajal teiste raadioseadmetega, kui puudub täiendav hindamine või FCC dokument.
- Teie seade kasutab mitteühtlustatud sagedust ja see sobib kasutamiseks kõigis Euroopa riikides. WLAN-i saab kasutada EL-is siseruumides ilma piiranguteta, kuid seda ei tohi kasutada Prantsusmaal vabas õhus.

Spetsifikatsioonid

Wi-Fi	
Sagedusala	Saatja võimsus (max)
2412–2472 MHz	20 dBm

Avatud lähtekoodi teavitus

Selle toote tarkvara sisaldab avatud lähtekoodiga tarkvara. Võite hankida vastava täieliku lähtekoodi kolmeks aastaks alates toote viimasest tarnekuupäevast, võttes ühendust meie tugimeeskonnaga siin <http://opensource.samsung.com> (Palun kasutage menüüd „Päring“).

Samuti on võimalik hankida vastav täielik lähtekood füüsilisel kandjal, nt CD-ROM-il, mille eest küsitakse väikest tasu.

Alljärgnev URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 avab selle tootega seotud avatud lähtekoodi litsentsi teabe. See pakkumine kehtib kõigile selle teabe saajaile.



Turvavärskenduste teave

Turvavärskendusi antakse teie seadme turvalisuse tugevdamiseks ja teie isikuandmete kaitsmiseks. Lisateavet turvavärskenduste kohta vaadake veebilehelt <https://security.samsungda.com>.

* Veebileht toetab ainult mõnesid keeli.

Märkused

KAS TEIL ON KÜSIMUSI VÕI KOMMENTAARE?

RIIK	HELISTAGE	VÕI KÜLASTAGE MEIE VEEBISAITI
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
KOSOVO	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един грабски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova