

SPLIT-TÜÜPI ÕHKSOOJUSPUMP

SISEMOODUL

MSZ-RZ25VU-SC MSZ-RZ35VU-SC MSZ-RZ50VU-SC



KASUTUSJUHEND

Eesti

SISUKORD

■ ETTEVAATUSABINÕUD	1
■ KÕRVALDAMINE	3
■ OSADE NIMETUSED	4
■ KASUTAMISEKS ETTEVALMISTAMINE	5
■ REŽIIMI DRIVE (AJAM) VALIK	6
■ I-SEE TÖÖTAMINE	6
■ TÖÖREŽIIMIDE VALIMINE	7
■ VENTILAATORI KIIRUSE JA ÕHUVOOLU SUUNA REGULEERIMINE	8
■ ÕHUVOOLU JUHTIMISE REŽIIM	9
■ TÜHJA RUUMI TUVASTAMINE	9
■ FUNKTSIOONI I-SAVE KASUTAMINE	10
■ FUNKTSIOONI CIRCULATOR (RINGLUS) KÄITAMINE	10
■ ÖÖREŽIIMI LOW NOISE KASUTAMINE	12
■ ÕHU PUHASTAMINE	12
■ TAIMERI KASUTAMINE (SISSE-/VÄLJALÜLITAMISE TAIMER)	13
■ AVARIIREŽIIM	13
■ AUTOMAATSE TAASKÄIVITUSE FUNKTSIOON	13
■ NÄDALATAIMERI KASUTAMINE	14
■ PUHASTAMINE	15
■ Wi-Fi-MOODULI SEADISTAMINE	16
■ KUI TEILE TUNDUB, ET SEADMES ON RIKE	19
■ KUI KLIIMASEADET EI KASUTATA PIKKA AEGA	20
■ PAIGALDUSKOHT JA ELEKTRITÖÖD	20
■ TEHNILISED ANDMED (SPECIFICATIONS)	TEHNILISED ANDMED

ET

ETTEVAATUSABINÕUD

Siseseadmel ja/või välisseadmel kuvatavate sümbolite tähendused

	HOIATUS! (Tuleohtlik)	Seade kasutab tuleohtlikku külmaainet. Kui külmaaine lekib seadmest välja ja puutub kokku tule või küttekehaga, põhjustab see tuleohu.
	Enne kasutamist lugege KASUTUSJUHEND tähelepanelikult läbi.	
	Hoolduspersonal peab enne kasutamist KASUTAMISJUHISE ja PAIGALDUSJUHENDI põhjalikult läbi lugema.	

- Kuna tootes on kasutusel pöörlevad osad ja osad, mis võivad põhjustada elektrilööki, lugege enne kasutamist kindlasti läbi need „Ettevaatusabinõud“.
- Kuna toodud ettevaatusabinõud on ohutuse seisukohast olulised, peate neid kindlasti järgima.
- Kui olete selle juhendi läbi lugenud, hoidke seda koos paigaldusjuhendiga käepärases kohas seadme läheduses.

Tähised ja nende tähendused

-  **HOIATUS!** Ebaõige käsitlemine võib olla väga ohtlik ja suure tõenäosusega põhjustada surma, raske vigastuse jne.
-  **ETTEVAATUST!** Ebaõige käsitlemine võib olenevalt tingimustest olla väga ohtlik.

Selles juhendis olevate sümbolite tähendused

-  : ärge seda mingil juhul tehke.
-  : järgige kindlasti juhust.
-  : ärge kunagi sisestage sõrme, pulka jne.
-  : ärge kunagi astuge sise-/välisseadme peale ega asetage neile ühtegi eset.
-  : elektrilöögi oht. Olge ettevaatlik.
-  : lahutage kindlasti toitepistik pistikupesast.
-  : lülitage kindlasti toide välja.
-  : tuleohtlik.
-  : ärge kunagi puudutage märgade kätega.
-  : ärge kunagi pritsige seadmele vett.

 HOIATUS!	
	Ärge ühendage toitejuhet vahekontakti, ärge kasutage pikendusjuhet ega ühendage mitut seadet ühte vahelduvvoolu pistikupesasse. - See võib põhjustada ülekuumenemise, tulekahju või elektrilöögi. Veenduge, et toitepistik oleks puhas ja sisestage see kindlalt pistikupesasse. - Määrdund pistik võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi. Ärge siduge, tõmmake ega modifitseerige toitejuhet ja ärge kuumutage seda ega asetage sellele raskeid esemeid. - See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

	Ärge lülitage kaitselüliti VÄLJA/SISSE ega lahutage/ühendage toitepistikut, kui seade töötab. - See võib tekitada sädemeid, mis võivad põhjustada tulekahju. - Pärast siseseadme kaugjuhtimispuldiga VÄLJA lülitamist lülitage kindlasti kaitselüliti VÄLJA või lahutage toitepistik. Ärge laske külmal õhul pikka aega järjest otse oma kehale puhuda. - See võib tervist kahjustada.
---	--

ETTEVAATUSABINÕUD

	Kasutaja ei tohi seadet paigaldada, ümber paigutada, demonteerida, muuta ega parandada. - Kui kliimaseadet on valesti käsitsetud, võib see põhjustada tulekahju, elektrilöögi, vigastuse, veelekke jne. Pidage nõu edasimüüjaga. - Kui toitejuhe on kahjustatud, peab tootja või hoolduspersonal selle ohu vältimiseks välja vahetama. Seadme paigaldamise, ümber paigutamise või hooldamise korral peate tagama, et külmutusahelasse ei sattuks muud ainet peale ettenähtud külmaaine (R290). - Võõra (nt õhk) olemasolu korral võib rõhk tõusta liiga kõrgeks ja põhjustada plahvatus või vigastuse. - Ettenähtust erineva külmaaine kasutamine võib põhjustada süsteemis mehaanilise tõrke, talitlushäire või rikke. Halvimal juhul ei ole seetõttu võimalik tagada toote ohutust. Isikud (kaasa arvatud lapsed), kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad vastavad kogemused ja teadmised, ei tohi seadet kasutada muidu, kui nende turvalisuse eest vastutav isik ei ole neid eelnevalt juhendanud seadet kasutama. Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega. Ärge kasutage seadmel insektitsiidide, tuleohtlike pihuseid, õhuvärskendajaid ega antibakteriaalseid aineid. - See võib põhjustada tulekahju või seadme deformeerumist.
	Ärge sisestage õhu sissevõtu- ega väljalaskeavasse sõrme, pulka ega muud eset. See võib põhjustada vigastuse, sest sisemine ventilaator pöörleb töö ajal suure kiirusega.
	Ebatavaliste tingimuste esinemise korral (nt põlemislõhn) seiske kliimaseade ja lahutage toitepistik või lülitage kaitselüliti VÄLJA. Tavatus seisundis kliimaseade kasutamise jätkamine võib põhjustada talitlushäire, tulekahju või elektrilöögi. Konsulteerige sellisel juhul edasimüüjaga.
	Kui kliimaseade ei jahuta ega küta, võib selle põhjuseks olla külmaaine leke. Külmaaine lekke tuvastamise korral lülitage seade kohe välja, õhutage põhjalikult ruumi ja konsulteerige edasimüüjaga. Kui remondiga kaasneb seadme külmaainega täitmine, küsige üksikasju hooldustehnikult. - Kliimaseadmes kasutatav külmaaine ei ole kahjulik. Üldjuhul lekkeid ei esine. Kui aga külmaainet lekib ja see puutub kokku tule või küttekehaga (nt soojapuhur, õliradiaator, pliit), põhjustab see tuleohu. Kasutaja ei tohi kunagi püüda pesta siseseadme sisemust. Kui seadme sisemust on vaja puhastada, pöörduge edasimüüja poole. - Sobimatu puhastusaine võib kahjustada seadme sees olevat plastmaterjali ja seeläbi põhjustada veelekke. Kui puhastusaine puutub kokku elektriosade või mootoriga, põhjustab see talitlushäire, suitsemise või tulekahju. - Seadet tuleb hoida ruumis, kus ei ole pidevalt töötavaid süütelikke (nt avatud leegid, töötav gaasipõleti või elektriradiaator). - Ärge kasutage seadme sulatamiseks ega puhastamiseks muid meetodeid peale nende, mis on tootja poolt soovitatud. - Ärge torgake ega põletage. Siseseade tuleb paigaldada ruumi, mille põrandapind on toodust suurem. Konsulteerige edasimüüjaga.
	Seade on mõeldud kasutamiseks asjatundjatele ja väljaõppe läbinud kasutajatele poodides, kergtööstuses ja taludes ning kommertskasutuseks tavaisikute poolt. Ärge puudutage õhupuuhastusseadet töötamise ajal siseseadme pealt.
	Ärge keerake kaitselüliti asendisse OFF (Väljas), välja arvatud juhul, kui tunnete põlemislõhna, ning hoolduse või ülevaatuse korral. - Külmaaine leket ei ole võimalik tuvastada ja see võib põhjustada tulekahju. (Külmaaine lekke korral rakendatav protseduur) Külmaaine lekke korral kustutage tulekahju kütteseadmes ja ventileerige ruum piisavalt, avades akna. - Seejärel võtke ühendust edasimüüjaga. - Siseseade hajutab tulekahju vältimiseks külmaaine laiali ventilaatori-režiimiga FAN. Selle olukorra ajal ärge keerake kaitselüliti asendisse OFF (Väljas). Kui tunnete tugevat lõhna, näiteks gaasilõhna, tehke järgmist. - Avage ruumi õhutamiseks aken. - Ärge puudutage elektriseadmete lüliti. - Ärge lülitage kliimaseadet VÄLJA. (Ventilaatorrežiimi FAN kasutamine kahjustab õhu ja vähendab gaasikontsentratsiooni.) - Ärge ühendage ega lahutage mis tahes elektroonikaseadme või kodumasinat toitepistikut.

 ETTEVAATUST!	
	Ärge puudutage sise-/välisseadme õhu sissevõtuava ega alumiliumiribisid. - See võib põhjustada vigastuse. Ärge laske seadmel puhuda otse lemmikloomade ega toataimede peale. - See võib lemmikloomi või toataimi vigastada. Ärge asetage sise-/välisseadme alla muid elektriseadmeid ega mööblit. - Seadmest võib tilkuda vett, mis võib põhjustada kahjustuse või talitlushäire. Ärge jätke seadet kahjustatud paigaldusstandile. - Seade võib kukkuda ja põhjustada vigastuse. Seadme kasutamiseks või puhastamiseks ärge astuge ebakindlale pingile. - Te võite kukkudes vigastada saada. Ärge tõmmake toitejuhet. - See võib juhtmesüdamikku kahjustada ja seeläbi põhjustada ülekuumenemist või tulekahju. Ärge laadige ega demonteerige patareisid ega visake neid tulle. - See võib põhjustada patareide lekkimist, tulekahju või plahvatus. Ärge kasutage seadet üle 4 tunni kõrges niiskuses (80% RH või rohkem) ega avatud akende ja välisuksega. - See võib põhjustada kliimaseadmes vee kondensatsiooni, mis tilkudes võib mõõbli märjaks teha või kahjustada. - Vee kondensatsioon kliimaseadmes võib aidata kaasa seente (nt hallituse) kasvule. Ärge kasutage seadet eriotstarvetel, nagu toidu säilitamine, loomakasvatus, taimekasvatus, täppiseseadmete või kunstiteoste säilitamine. - Sellega võite põhjustada kvaliteedilangust või kahju loomadele ja taimedele. Ärge laske seadmel puhuda otse põlemisseadmetele. - See võib põhjustada mittetäielikku põlemist. Hoiduge patareide tahtmatust allaneelamisest, ärge kunagi pange ühelgi põhjusel patareisid suhu. - Patarei allaneelamine võib põhjustada lämbumist ja/või mürgitust.
	Enne seadme puhastamist lülitage see VÄLJA ja lahutage toitepistik või lülitage kaitselüliti VÄLJA. - See võib põhjustada vigastuse, sest sisemine ventilaator pöörleb töö ajal suure kiirusega. Kui seadet ei kasutata pikka aega, lahutage toitepistik või lülitage kaitselüliti VÄLJA. - Seade võib endasse koguda mustust, mis võib põhjustada ülekuumenemist või tulekahju. Vahetage kõik kaugjuhtimispuldi patareid sama tüüpi uute patareide vastu. - Vana patarei kasutamine koos uuega võib põhjustada ülekuumenemist, lekke või plahvatus. Kui patareivedelik puutub kokku naha või riielega, peske vastavat kohta põhjalikult puhta veega. - Kui patareivedelik puutub kokku silmadega, peske neid kohe põhjalikult puhta veega ja pöörduge arsti poole. Veenduge, et ala oleks hästi ventileeritud, kui kasutate seadet koos põlemisseadmega. - Ebapiisav ventilatsioon võib põhjustada hapnikupuudust. Lülitage kaitselüliti VÄLJA, kui kuulete äikesemürinat ja esineb pikselöögi oht. - Pikselöök võib seadet kahjustada. Kui kliimaseadet on kasutatud mitu hooaega, viige lisaks tavapärasele puhastusele läbi tehniline ülevaatus ja hooldus. - Seadmesse kogunenud mustus ja tolm võivad tekitada ebameeldivat lõhna ja soodustada seente kasvamist (nt hallitust) või ummistada äravoolukanali ja põhjustada siseseadmest veelekke. Erioskusi nõudva ülevaatus ja hoolduse läbiviimiseks konsulteerige edasimüüjaga.
	Ärge puudutage lüliteid märgade kätega. - See võib põhjustada elektrilöögi. Ärge puhastage kliimaseadet veega ega asetage sellele vett sisaldivaid objekte (nt lillevaas). - See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
	Ärge astuge välisseadmele ega asetage sellele esemeid. See võib teie või eseme kukkumise korral põhjustada vigastuse.

ETTEVAATUSABINÕUD

! TÄHTIS

Määratud filtrid põhjustavad kliimaseadmes kondensatsiooni, mis aitab kaasa seente (nt hallituse) kasvule. Seetõttu on soovitatav õhufiltreid puhastada iga 2 nädala tagant.

Enne seadme käivitamist veenduge, et horisontaallabid oleksid suletud asendis. Kui seade alustab tööd ja horisontaallabid on avatud asendis, ei pruugi need õigesse asendisse naasta.

Paigaldamine

! HOIATUS!

	Kliimaseadme paigaldamise osas konsulteerige edasimüüjaga. Kasutaja ei tohi seda ise paigaldada, sest paigaldus eeldab eriteadmisi ja -oskusi. Valesti paigaldatud kliimaseade võib põhjustada veelekke, tulekahju või elektrilöögi.
	Kasutage kliimaseadme jaoks eraldiseisvat toiteallikat. Toiteallikas, mis ei ole spetsiaalselt kliimaseadme jaoks ette nähtud, võib põhjustada ülekuumenemise või tulekahju.
	Ärge paigaldage seadet kohta, kus võib esineda tuleohtliku gaasi lekete. Kui lekkiv gaas koguneb välisseadme ümber, võib see põhjustada plahvatusi.
	Maandage seade korralikult. Ärge ühendage maandusjuhet gaasitoru, veetoru, piksevarda ega telefoni maandusjuhtme külge. Vale maandamine võib põhjustada elektrilöögi.
	Ärge paigaldage seadet kohta, kus võib esineda suitsu, gaasi või kemikaalide lekete. - Ärge kasutage siseseadme läheduses propaani, butaani või metaani gaasiseadmeid, pihusteid nt putukatõrjeks, värvimiseks jms. - Külmaaine andur reageerib sellele ja kuvab veateate. See võib põhjustada tõrkeid seadme töös.

! ETTEVAATUST!

	Olenevalt kliimaseadme paigalduskohast võib olla vajalik maandusleke kaitselüliti paigaldamine (nt suure õhuniiskusega kohas). Kui maandusleke kaitselüliti ei ole paigaldatud, võib see põhjustada elektrilöögi.
	Veenduge, et vesi väljuks äravoolust korralikult. Kui äravoolukanal ei ole töökorras, võib vesi sise-/välisseadmest välja tilkuda, tehes mööbli märjaks ja kahjustades seda.

Kui seade käitub tavatult

Lõpetage kohe kliimaseadme kasutamine ja konsulteerige edasimüüjaga.

Wi-Fi-mooduli jaoks

! HOIATUS!

(Ebaõige käsitsemisega võivad kaasnedä riskid tagajärjed, kaasa arvatud raske vigastus või surm.)

	Lapsed alates 8. eluaastast ja piiratud füüsiliste, sensoorsete ja vaimsete võimetega või vastava kogemuse ja teadmuseta isikud võivad seda seadet kasutada tingimusel, et neid on juhendatud seadme ohutu kasutamise osas ja nad mõistavad sellega seotud ohte.
	Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta seadet puhastada ega hooldada.
	Ärge kasutage Wi-Fi-moodulit meditsiiniliste elektriseadmete läheduses ega inimeste läheduses, kes kannavad selliseid meditsiiniseadmeid nagu südamerütmur või siirdatav kardioverter-defibrillaator. See võib tulenevalt meditsiiniseadme või selle seadme talitlushäirest põhjustada õnnetuse.
	Ärge tehke lahtivõtmis-, muutmis- või parandustöid ise (kasutaja). See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju või vigastuse.
	Ärge paigaldage Wi-Fi-moodulit automaatsete juhtseadmete läheduses (nt iseavanevad ukseid või tulekahjuhäire). See võib tulenevalt talitlushäiretest põhjustada õnnetuse.
	Ärge puudutage Wi-Fi-moodulit märgade kätega. See võib põhjustada kahjustada, põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
	Ärge pritsige Wi-Fi-moodulile vett ega kasutage seda vannitoas. See võib põhjustada kahjustada, põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
! ETTEVAATUST! (Ebaõige käsitsemise tagajärjeks võib muu hulgas olla vigastus või kahjustus hoonele.)	
	Ärge kasutage Wi-Fi-moodulit muude raadioseadmete, mikrolaineahjude, traadita telefonide ega fakside läheduses. See võib põhjustada talitlushäireid.

KÕRVALDAMINE



Fig. 1

Toote kõrvaldamise asjus konsulteerige edasimüüjaga.

Märkus.

Selle sümboli tähis kehtib ainult ELi riikides. Selle sümboli tähis vastab direktiivi 2012/19/EL artiklile 14 „Teave kasutajatele“ ja IX lisale ja/või määruse (EL) 2023/1542 artiklile 74 „Teave lõppkasutajatele“ ja VI lisale.

See ettevõtte MITSUBISHI ELECTRIC toode on kujundatud ja valmistatud, kasutades kõrgkvaliteetseid materjale ja komponente, mis on ringlussevõetavad ja/või korduvkasutatavad.

See sümbol tähendab, et elektri- ja elektroonikaseadmed ning patareid ja akud tuleb nende eluea lõppedes kõrvaldada kasutuselt majapidamisjäätmetest eraldi. Kui sümboli alla on trükitud keemiline sümbol (Fig. 1), tähendab see, et patarei või aku sisaldab teatud kontsentratsioonides raskemetalli. Sellele viidatakse alljärgnevalt:

Hg: elavhõbe (0,0005%), Cd: kaadmium (0,002%), Pb: plii (0,004%)


Euroopa Liidus on elektri- ja elektroonikaseadmete ning patareide ja akude jaoks kasutusel eraldi kogumissüsteemid.

Vabanee sellest seadmest, patareidest ja akudest õigesti oma kohalikus jäätme kogumise-/taaskasutuskuskes.


Aidake hoida puhtana keskkonda, milles me elame!

OSADE NIMETUSED

Siseseade

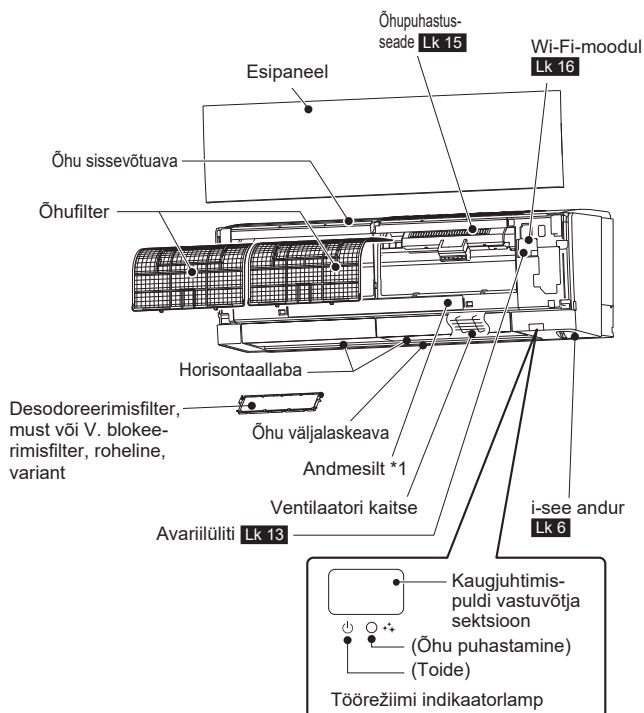


Välisseade

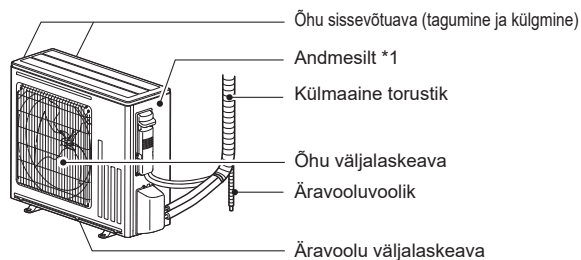

Välisseadmete välimus võib olla erinev.

*1 Andmesildil on toodud tootmise aasta ja kuu.

Kaugjuhtimispuul

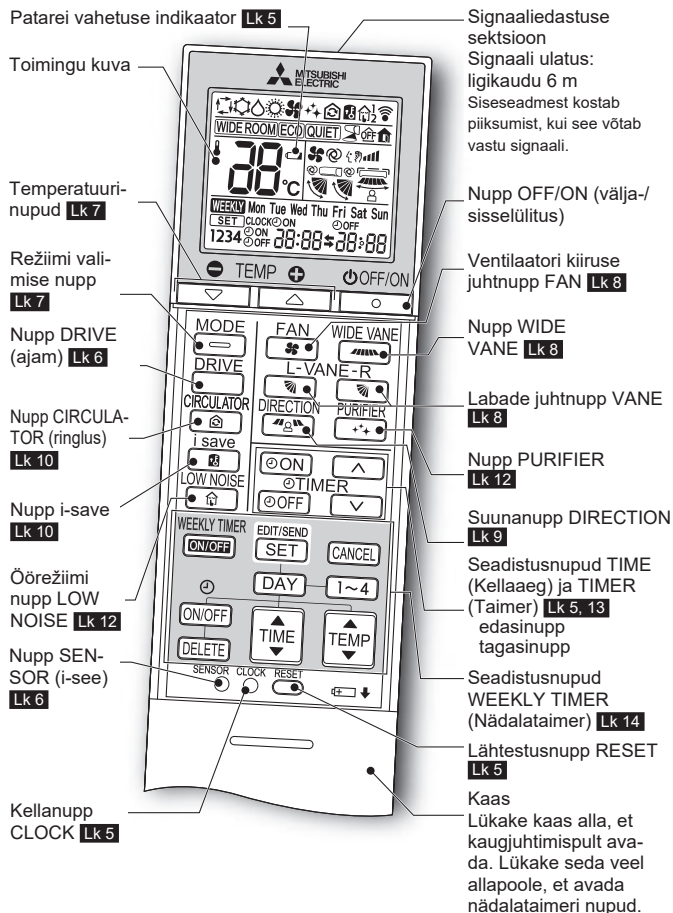

Kaugjuhtimispuul

Kui te kaugjuhtimispuul ei kasuta, pange see seadme lähedale.

Kasutage ainult seadmega kaasnevat kaugjuhtimispuul.


Ärge kasutage muid kaugjuhtimispuule. Kui teineteise lähedusse on paigaldatud 2 või enam siseseadet, võib kaugjuhtimispuulile reageerida vale siseseade.

ET

KASUTAMISEKS ETTEVALMISTAMINE

Enne kasutamist. Sisestage toitepistik pistikupessa ja/või lülitage kaitselüliti sisse.


Kaugjuhtimispuldi patareide paigaldamine

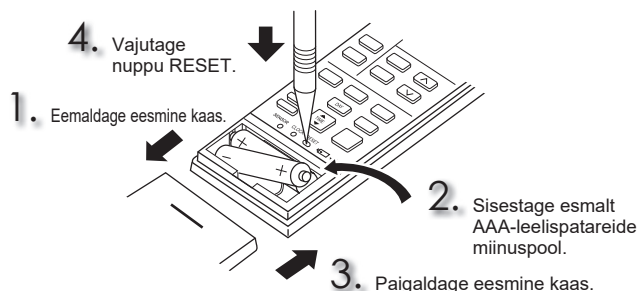

Märkus.

- Veenduge, et patareide polaarsus oleks õige.
- Ärge kasutage mangaanpatareisid ega lekkivaid patareisid. Kaugjuhtimispuldi töös võib esineda häireid.
- Ärge kasutage laetavaid akusid.
- Patareide vahetamise indikaator süttib, kui patareid on tühjaks saamas. Ligi-kaudu 7 päeva pärast indikaatori süttimist lakkab kaugjuhtimispult töötamast.
- Vahetage kõik patareisid sama tüüpi uute patareide vastu.
- Patareisid saab kasutada ligikaudu 1 aasta. Lõppenud kõlblikkusajaga patareisid kestavad vähem aega.
- Vajutage peenikese instrumendiga õrnalt nuppu RESET. Kui te ei vajuta nuppu RESET, ei pruugi kaugjuhtimispult korralikult töötada.

Kellaaja seadistamine

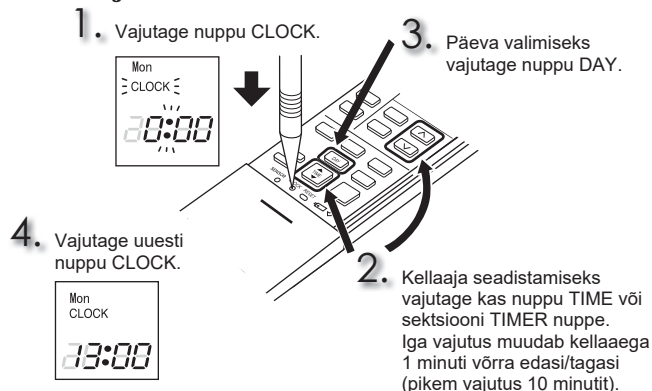

Märkus.

- Vajutage peenikese instrumendiga õrnalt nuppu CLOCK.

Märkus.

Kaugjuhtimispuldi seadistamine ainult ühele kindlale siseseadmele
 Ruumis saab kasutada kuni 4 siseseadet koos kaugjuhtimispultidega. Kaugjuhtimispultidega siseseadmete eraldiseisvalt juhtimiseks omistage igale kaugjuhtimispuldile number vastavalt selle siseseadme numbrile.
 Seda sätet saab määrata ainult siis, kui täidetud on alljärgnevad tingimused.


- Kaugjuhtimispult on VÄLJA lülitatud.

(1) Hoidke kaugjuhtimispuldi nuppu [1~4] 2 sekundit all, et minna sidumisrežiimi.
 (2) Vajutage uuesti nuppu [1~4] ja omistage igale kaugjuhtimispuldile number. Iga kord, kui vajutate nuppu [1~4], muutub number järgmises järjekorras: 1 → 2 → 3 → 4.
 (3) Sidumissätte rakendamiseks vajutage nuppu [EDIT/SEND SET].

Kui olete kaitselüliti SISSE lülitanud, loetakse esimene kaugjuhtimispult, mis saadab siseseadmesse signaali, selle siseseadme kaugjuhtimispuldiks. Pärast seadistamist võtab siseseade signaali vastu ainult sellele omistatud kaugjuhtimispuld.


Paigalduskoha määramine

Seadistage kaugjuhtimispult vastavalt siseseadme paigaldusasendile.

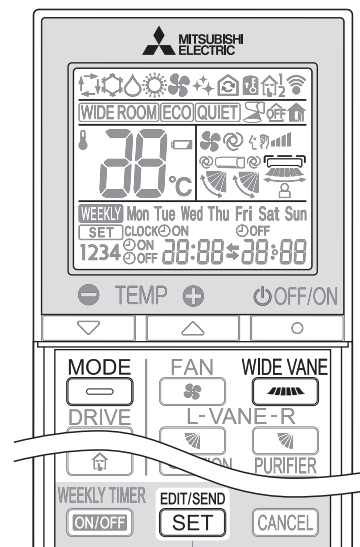

Paigaldusasend:

- Vasakule: Kaugus objektideni (sein, korpus jne) on vasakus suunas vähem kui 50 cm
- Keskel: Kaugus objektideni (sein, korpus jne) on vasakus ja paremas suunas rohkem kui 50 cm
- Paremale: Kaugus objektideni (sein, korpus jne) on paremas suunas vähem kui 50 cm

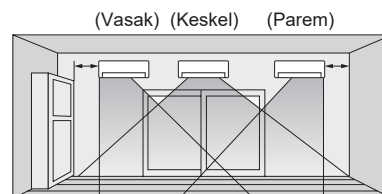

Piirkond	Vasak	Keskel	Parem
Kaugjuhtimispuldi ekraan			

1

Asukoha määramise režiimi avamiseks hoidke kaugjuhtimispuldi nuppu [WIDE VANE] 2 sekundit all.

2

Valige nuppu [WIDE VANE] vajutades paigaldamise sihtasend. (Iga nupu [WIDE VANE] vajutus kuvab järjekorras järgmise asukoha:)




3

Asukoha määramise lõpetamiseks vajutage nuppu [EDIT/SEND SET].

Märkus.

- Paigaldusasendit on võimalik määrata ainult siis, kui on täidetud alljärgnevad tingimused.
- Kaugjuhtimispult on välja lülitatud.
 - Nädalataimer pole aktiveeritud.
 - Nädalataimerit ei muudeta samal ajal.

REŽIIMI DRIVE (AJAM) VALIK

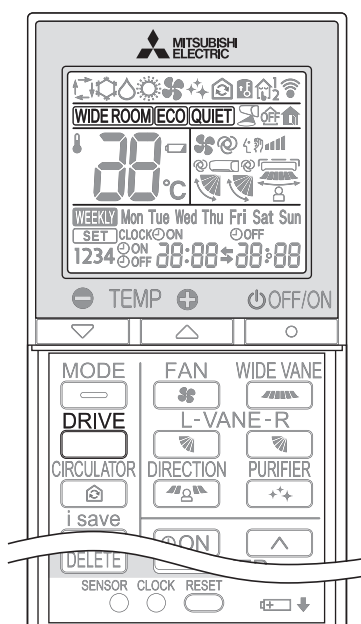

Kasutaja saab valida soovitud režiimi: WIDE ROOM, ECO, või QUIET (lai ruum, öko või vaikne).

- 1 DRIVE-režiimi aktiveerimiseks vajutage COOL- ja HEAT-režiimis nuppu .

REŽIIMI DRIVE tühistamiseks vajutage mitu korda .



Iga režiimi üksikasjad on järgmised:

WIDE ROOM

Suurendab õhu hulka ja tagab õhuvoolu pikema vahemaa peale, vähendades ruumis temperatuuri ebaühtsust.

QUIET

- Vähendab õhu hulka ja vähendab seadme töötamise helitaset.


ECO

- Summutab maksimaalse võimsuse ja töötab tõhusalt ilma liigse elektritarbimiseta isegi siis, kui ruumi temperatuur järsku muutub.

Märkus.

- Režiim WIDE ROOM suurendab töötamise helitaset õhu hulga suurenemise tõttu.
- QUIET- ja ECO-režiim võivad mõjutada kütte- ja jahutustalitlust.
- Palun tühistage režiim, kui teil on pärast seadistamist ebamugav olla.


I-SEE TÖÖTAMINE

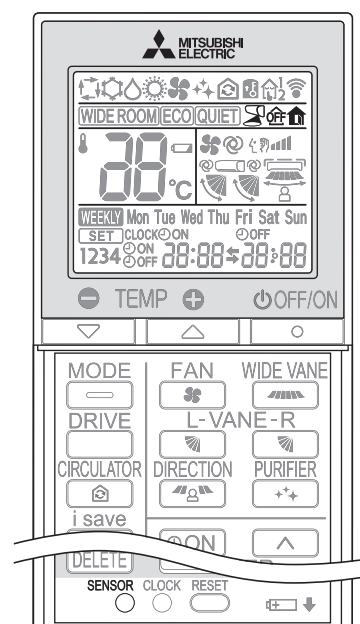


i-see juhtrežiimis juhitakse ruumi temperatuuri tajutava temperatuuri alusel.

- 1 i-see juhtrežiimi aktiveerimiseks vajutage COOL-, DRY-, HEAT- või AUTO-režiimis nuppu .

- Vajutage õrnalt peenikese instrumendiga.
- süti. (Toimingu kuva seksioon)
- Vaikeseadistuseks on „aktiivne“.

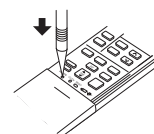

i-see juhtrežiimi tühistamiseks vajutage mitu korda .



Märkus.

Kuidas tuvastada inimeste ligiolu

- Kui õhukonditsioneer hakkab tööle, analüüsib i-see andur toa temperatuuri, pööreldes päri- ja vastupäeva.
- Seejärel tuvastab see inimeste liikumise, tuginedes nende soojussignatuurile.

Tuvastusvahemik

Andur i-see ei analüüsi temperatuuri järgmises vahemikus.

- Seinapinnal, millele õhukonditsioneer on paigaldatud
- Vahetult õhukonditsioneer all
- Kui asukoha ja õhukonditsioneer vahel on objekt (nt mööbel)


See ei pruugi järgmistes tingimustes inimesi õigel viisil tuvastada

- Kui põranda ja seina temperatuur on kõrge (nt kui õhukonditsioneer hakkab suvel tööle)
- Kui toas viibija on tekki või paksudesse riietesse mässitud
- Kui seal on objekt, mille temperatuur muutub lühikese aja jooksul kiirelt
- Kui andur ei suuda tuvastada soojusallikat, nt väikesed lapsed või koduloomad
- Kui kasutatakse põrandasoojendust või elektrilist vaipa
- Kui toas viibijad ei liiguta pärast seda, kui õhukonditsioneer hakkab tööle
- Kui õhk puutub režiimis HEAT otse kokku mis tahes takistusega, nt mööbliga.

Vt jaotist **lk 9** „Tühja ruumi tuvastamine“ ja **OFF** osas lisateabe saamiseks.

ET


TÖÖREŽIIMIDE VALIMINE

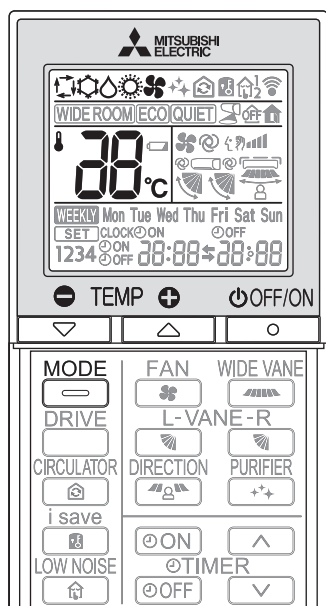

ET

1 Vajutage sisselülitamiseks nuppu OFF/ON.

2 Vajutage töörežiimi valimiseks nuppu MODE. Iga nupuvajutus muudab allpool toodud järjestuses režiimi:



3 Temperatuuri seadistamiseks vajutage nuppu või . Iga nupuvajutus tõstab või langetab temperatuuri 1 °C võrra.

Vajutage väljalülitamiseks nuppu OFF/ON.

Režiim AUTO (automaatne režiimivahetus)

Seade valib töörežiimi vastavalt ruumi temperatuuri ja valitud temperatuuri erinevusele. Režiimis AUTO muudab seade režiimi (COOL→HEAT), kui ruumi temperatuur erineb valitud temperatuurist ligikaudu 2 °C kauem kui 15 minutit.

Märkus.

Automaatse režiimi kasutamine ei ole soovitatav, kui siseseade on ühendatud MXZ-tüüpi välisseadmega. Kui mitut siseseadet juhitakse samaaegselt, ei pruugi seadmel olla võimalik töörežiime COOL ja HEAT vahetada. Sel juhul läheb siseseade ooterežiimi (vt töörežiimi indikaatorlambi tabelit).

Jahutusrežiim COOL

Nautige oma valitud temperatuuriga jahedat õhku.

Märkus.

Ärge kasutage režiimi COOL, kui välistemperatuur on väga madal (vähem kui -10 °C). Seadmes kondenseerunud vesi võib tilkuma hakata, mööbli märjaks teha või seda kahjustada jne.

Kuivatusrežiim DRY

Kuivatage ruumi õhku. Ruumi võidakse pisut jahutada. Režiimis DRY ei saa temperatuuri valida.

Kütmisrežiim HEAT

Nautige oma valitud temperatuuriga sooja õhku.


Ventilaatorrežiim FAN

Liigutage ruumis õhku ringi.

Märkus.


Pärast režiimi COOL/DRY kasutamist on soovitatav siseseadme sisemuse kuivatamiseks kasutada režiimi FAN.

VENTILAATORI KIIRUSE JA ÕHUVOOLU SUUNA REGULEERIMINE

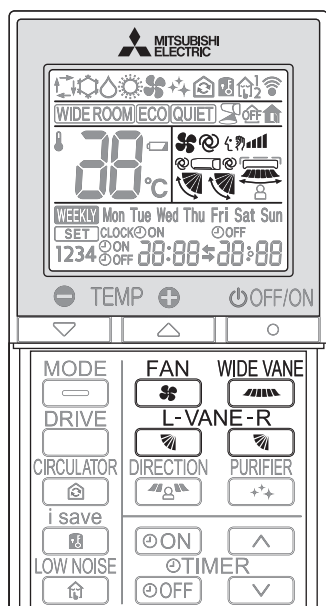

Ventilaatori kiirus

- 1 Ventilaatori kiiruse valimiseks vajutage nuppu . Iga nupuvajutus muudab allpool toodud järjestuses ventilaatori kiirust:



- Režiimi AUTO valimise korral kostab siseseadmest kaks piiksu.
- Ruumi kiiremaks jahutamiseks/kütmiseks kasutage suuremat ventilaatori kiirust. Kui ruum on jahe/soe, on soovitatav ventilaatori kiirust langetada.
- Vaikseks tööks kasutage madalamat ventilaatori kiirust.

Õhuvoolu suund üles-alla

- 1 Õhuvoolu suuna valimiseks vajutage nuppu . Iga nupuvajutus muudab allpool toodud järjestuses õhuvoolu suunda:



 (AUTO)..... Laba seatakse kõige tõhusamasse õhuvoolu suunda. COOL/ DRY/FAN: horisontaalasend. HEAT: allasuunatud asend.


 (Manuaalne)... Kliima tõhusaks reguleerimiseks valige režiimis COOL/DRY ülemine asend ja režiimis HEAT alumine asend. Kui režiimis COOL/DRY on valitud alumine asend, liiguvad labad automaatselt 0,5–1 tunni pärast ülemisse asendisse, et vältida kondensatsiooni tilkumist.

 (Pöörlev)..... Labad liiguvad vaheldumisi üles ja alla.


- Režiimi AUTO valimise korral kostab siseseadmest kaks piiksu.
- Kasutage õhuvoolu suuna muutmiseks alati kaugjuhtimispuhuti. Horisontaallabade käega liigutamine põhjustab neis talitlushäire.
- Kui kaitselüliti sisse lülitatakse, lähtestatakse horisontaallabade asend ligikaudu ühe minuti jooksul ja seejärel hakkab seade tööle. Sama kehtib avariijahutusrežiimi korral.
- Kui horisontaallabade paistavad olevat ebaloosulikus asendis, vt lk 19.
- Samale kõrgusele seatud parempoolsed ja vasakpoolsed horisontaallabade ei pruugi täielikult üksteisega kohakuti olla.

Õhuvoolu suund vasakule-paremale

- 1 Õhuvoolu suuna valimiseks vajutage nuppu . Iga nupuvajutus muudab allpool toodud järjestuses õhuvoolu suunda:



ÕHUVOOLU JUHTIMISE REŽIIM

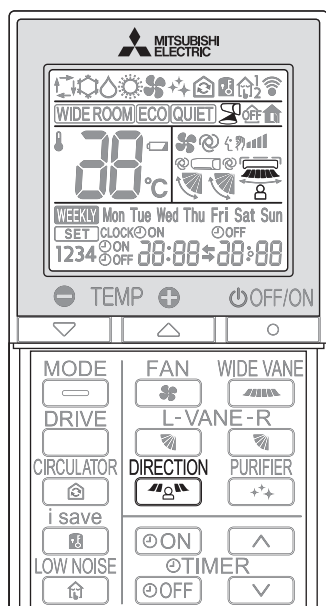


ET

Õhuvoolurežiim pakub õhukonditsioneerimist vastavalt i-see anduri poolt ruumis tuvastatud viibija asukohale.

1 ÕHUVOOLU JUHTIMISE režiimi aktiveerimiseks vajutage COOL-, DRY-, HEAT- või AUTO-režiimis nuppu **DIRECTION** . Režiimi on võimalik kasutada ainult siis, kui i-see juhtrežiim töötab.

2 Iga **DIRECTION** -nupu vajutamine muudab ÕHUVOOLU JUHTIMIST järgnevas järjekorras:




- (KAUDNE) : Ruumis viibija puutub otsese õhuvooluga vähem kokku.
- (OTSENE) : Õhukonditsioneerimine puudutab eelkõige ruumis viibija lähikonda.
- (ÜHTLUSTAMINE) : Seade tuvastab, millises piirkonnas ruumis viibija enamuse ajast viibib, ja ühtlustab temperatuuri selles piirkonnas.

- Horisontaalsed ja vertikaalsed õhuvoolusuunad valitakse automaatselt.
- Kui ruumis on rohkem kui paar inimest, võib ÕHUVOOLU JUHTIMISE režiim olla vähem efektiivne.
- Kui te tunnete end ka KAUDSE režiimi puhul määratud õhuvooluga ebamugavalt, reguleerige õhu liikumissuunda käsitsi. **LK 8**
- Uude majja kolimisel või ruumi ümberkujundamisel hoidke **DIRECTION** tööutamise ajal all 5 sekundit. Siseseade piiksub kaks korda ja hakkab õppima uue või ümberkujundatud ruumi ala, kus elanikud enamiku oma ajast veedavad. (Seda toimingut ei saa teha taimer seadistamisel).

I-see juhtrežiimi väljalülitamine tühistab automaatselt ka ÕHUVOOLU JUHTIMISE režiimi.

- Režiim ÕHUVOOLU JUHTIMINE lülitub välja ka siis, kui vajutatakse nuppe VANE või WIDE VANE.

TÜHJA RUUMI TUVASTAMINE


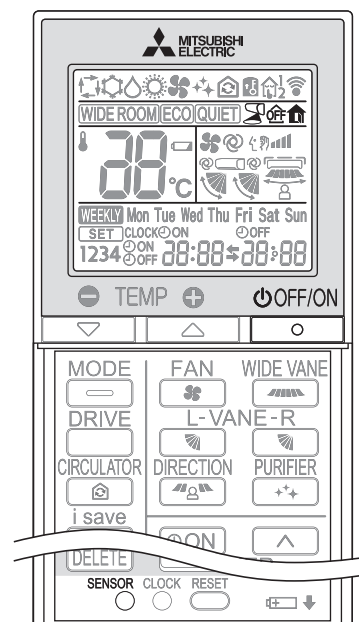


Kui ruumis pole ühtegi inimest, valib see funktsioon automaatselt töörežiimiks Tühja ruumi energiasäästurežiimi või Tühja ruumi automaatse väljalülitamise režiimi.

1 Tühja ruumi energiasäästurežiimi sisselülitamiseks vajutage nuppu ^{SENSOR}, kuni kaugjuhtimispuldi ekraanile ilmub .


2 Tühja ruumi automaatse väljalülitamise sisselülitamiseks vajutage nuppu ^{SENSOR}, kuni kaugjuhtimispuldi ekraanile ilmub .

TÜHJA RUUMI TUVASTAMISE lõpetamiseks vajutage nuppu ^{SENSOR} uuesti.

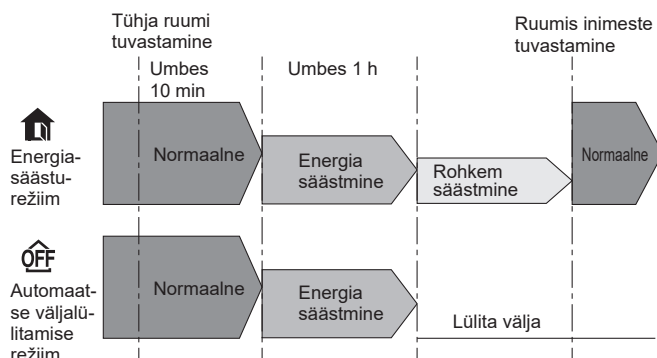

- Isegi kui Tühja ruumi automaatne väljalülitamine on seadme VÄLJA lülitatud, näitab kaugjuhtimispuldi ekraan, et seade töötab. Töötamise taasalustamiseks vajutage ^{OFF/ON} ja seejärel vajutage ^{OFF/ON}.
- Kui seadistatud on VÄLJALÜLITAMISE taimer, on eelisõigus VÄLJALÜLITAMISE taimeril.
- Seade ei lülitu välja, kui normaalse töötamise käigus tuvastatakse, et ruumis pole kedagi, vaatamata sellele, et Tühja ruumi automaatse väljalülitamise režiim on aktiveeritud.

FUNKTSIOONI I-SAVE KASUTAMINE

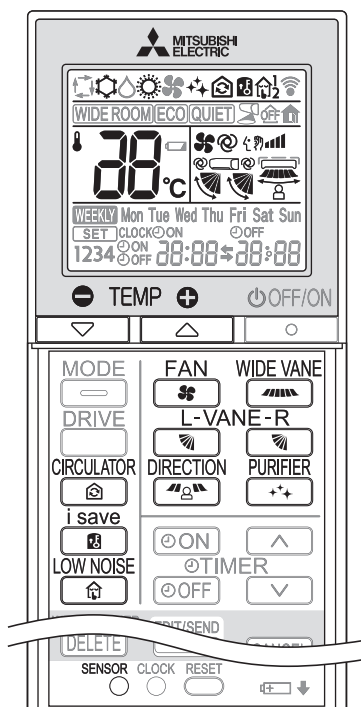

Lihtne funktsioon, mis võimaldab meelde tuletada eelsätteid, vajutades nuppu . Vajutage nuppu uuesti ja seade naaseb hetkega eelmisesse sättesse.

1 Režiimi i-save valimiseks vajutage režiimides COOL, CIRCULATOR, HEAT ja LOW NOISE nuppu .

2 Valige temperatuur, ventilaatori kiirus ja õhuvoolu suund.

- Järgmine kord saab samad sätteid valida, vajutades lihtsalt nuppu .
- Salvestada saab kaks seadistust. (Üks režiimile COOL/CIRCULATOR, üks režiimile HEAT)
- Valige oma ruumile sobiv temperatuur, ventilaatori kiirus ja õhuvoolu suund.

Funktsiooni i-save väljalülitamiseks vajutage uuesti nuppu .

- Funktsiooni i-save töö saab katkestada ka nuppu MODE vajutades.

Märkus.

Näide kasutusest.


1. Madala energiakuluga režiim

Seadke temperatuur 2 °C kuni 3 °C soojemaks režiimis COOL ja jahedamaks režiimis HEAT. See säte sobib tühja ruumi jaoks ja ajaks, mil te magate.

2. Sageli kasutatavate sätete salvestamine

Salvestage režiimide COOL, CIRCULATOR, HEAT ja LOW NOISE eelistatud säte. See võimaldab teil eelistatud sätte valida ühe nupuvajutusega.

FUNKTSIOONI CIRCULATOR (RINGLUS) KÄITAMINE

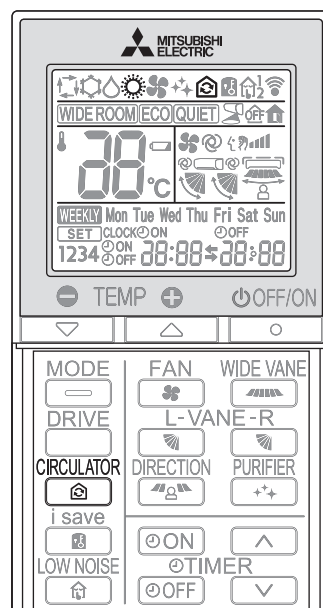

Kui siseruumi temperatuur saavutab sätestatud temperatuuri, peatub välisseade ja siseseade lülitab siseruumi õhu ringlemiseks sisse FAN-režiimi. Välisseade alustab automaatselt tööd, kui siseruumi temperatuur langeb sätestatud temperatuurist madalamale.

Kui juhtimisrežiim i-see on SISSE lülitatud

Juhtimisrežiimis i-see liigutab laba õhku horisontaalsuunas, et ühtlustada ruumi temperatuuri. Õhuvoolu suunda vasakule-paremale ja ventilaatori kiirust saab vajadust mööda reguleerida. Tsirkulaator ei pruugi toimida, kui ruumi temperatuur on vaid veidi ebaühtlane.

Kui juhtimisrežiim i-see on VÄLJA lülitatud

Ventilaatori kiirust ja õhuvoolu saab reguleerida vastavalt teie eelistustele.

1 Funktsiooni CIRCULATOR käivitamiseks vajutage nuppu režiimis HEAT lk 7.

Kui siseruumi temperatuur jõuab sätestatud temperatuurini, töötab seade FAN-režiimil.

2 Valige ventilaatori kiirus ja õhuvoolu suund.

- Ventilaatori kiiruse ja õhuvoolu suuna seadistamine on režiimide HEAT ja CIRCULATOR puhul tavaline.
- Juhul kui ventilaatori kiiruseks on valitud AUTO, alustab ventilaator madalal kiirusel.

Funktsiooni CIRCULATOR väljalülitamiseks vajutage uuesti nuppu .

FUNKTSIOONI CIRCULATOR (RINGLUS) KÄITAMINE

Märkus.

CIRCULATOR-funktsioon ei tööta järgmistel juhtudel.

- Režiim AUTO (automaatne režiimivahetus) on valitud.
- Sulatus on pooleli.
- Siseseade on ühendatud mitmiktüüpi välisseadmega. Hoolimata sellest, et nupu  vajutamisel kõlab siseseadmest helisignaal ja kaugjuhtimispuldil kuvatakse märk  CIRCULATOR, ei tööta ringlusfunktsioon CIRCULATOR mitmik-ühenduse korral.


Kui juhtimisrežiim i-see on SISSE lülitatud

- FAN-režiim võib teid panna tundma külma tuult. Vähendage ventilaatori kiirust, et vältida külmast tuulest tingitud ebamugavustunnet.
- Juhtimisrežiimis i-see ei pruugi tsirkulaator olenevalt siseseadme ja lae vahelisest kaugusest või ruumi suurusest toimida.
- Ventilaatori kiiruse ja õhuvoolu suuna saab määrata siis, kui juhtimisrežiim i-see on VÄLJA lülitatud.

Kui juhtimisrežiim i-see on VÄLJA lülitatud

- FAN-režiim võib teid panna tundma külma tuult. Vähendage ventilaatori kiirust või reguleerige õhuvoolu suunda, et vältida külmast tuulest tingitud ebamugavustunnet.

ÕÖREŽIIMI LOW NOISE KASUTAMINE

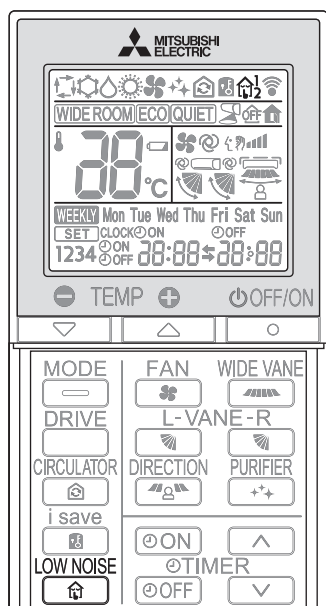

Õörežiimi LOW NOISE kasutamine vähendab välisseadme mürataset. Õörežiimi LOW NOISE on 2 astet. Töö režiimis 2 on vaiksem kui režiimis 1.

- 1 Töörežiimi valimiseks vajutage seadme töötamise ajal nuppu  . Nupu vajutamine vahetab režiimi järgmises järjekorras.



Iga režiimi üksikasjad on järgmised:

Õörežiim 1

- See on vaiksem kui tavaline töö.

Õörežiim 2


- See on vaiksem kui töö režiimis 1.
- Töörežiimi indikaatorlamp muutub tumedamaks.
- Kaugjuhtimispuldilt signaali saamisel vilgub töörežiimi indikaatorlamp kaks korda tavapärase heledusega.
- Helisignaal ei kõla, välja arvatud funktsiooni sisse- ja väljalülitamisel.

Õörežiimi LOW NOISE tühistamiseks vajutage nuppu  mitu korda.

Märkus.

- Jahutus-/kütmissvõimsus võib langeda.
- Välisseadme müratase ei pruugi olenevalt töötingimustest muutuda, näiteks kohe pärast seadme käivitamist või kaitsefunktsiooni töö ajal.
- Siseseadme ventilaatori kiirus ei muutu.
- Töörežiimi indikaatorlampi on ereda valgusega ruumis raske näha.

ÕHU PUHASTAMINE

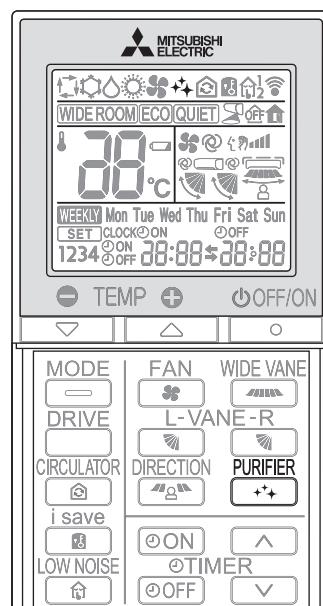

ÕHU PUHASTAMISE ajal vähendab siseseadme sisseehitatud seade õhus leiduvate seeneosakeste, viiruste, hallituse ja allergeenide hulka.

- 1 ÕHU PUHASTAMISE alustamiseks vajutage nuppu  .
- Süttib ÕHU PUHASTAMISE lamp. (Kuva sektsioon)

Märkus.

ÕHU KIIIRPUHASTUSE KOMPLEKT

Kui kliimaseade on välja lülitatud, alustab  vajutamine ventilaatori režiimis FAN õhu puhastamise tegevust AIR PURIFYING.


- 1 ÕHU PUHASTAMISE lõpetamiseks vajutage nuppu  .
- ÕHU PUHASTAMISE lamp kustub. (Kuva sektsioon)

Märkus.

- Ärge puudutage õhupuhastusseadet selle töötamise ajal. Kuigi õhupuhastusseade on ohutu konstruktsiooniga, võib seadme puudutamine põhjustada probleeme, kuna seade väljutab kõrgepingega elektrit.
- Õhu puhastamise ajal võib olla kuulda „sisisevat“ heli. Heli tekib plasma väljutamise ajal. Tegemist ei ole rikkega.
- Õhu puhastamise lamp ei sütti, kui esipaneel ei ole täielikult suletud.

ET

TAIMERI KASUTAMINE (SISSE-/VÄLJALÜLITAMISE TAIMER)

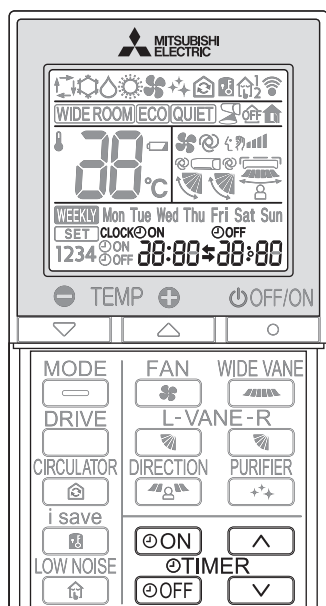

ET

1

Taimeri seadistamiseks vajutage seadme töö ajal nuppu **⏻** või **⏮**.

⏻ (sisselülitamise taimer): seade lülitub valitud ajal sisse.

⏮ (väljalülitamise taimer): seade lülitub valitud ajal välja.

* ⏻ või ⏮ vilgub.

* Veenduge, et seadme kellaag ja kuupäev oleksid õiged. Lk 5

2

Taimeri kellaaja seadistamiseks vajutage nuppe **⏮** (edasi) ja **⏭** (tagasi).

Iga nupuvajutus muudab kellaaja 10 minuti võrra edasi/tagasi.

• Seadistage taimer ajal, mil ⏻ või ⏮ vilgub.

Taimeri väljalülitamiseks vajutage uuesti nuppu **⏻** või **⏮**.

Märkus.

- Sisse- ja väljalülitamise taimeri on võimalik seadistada korraga. Tähis **⚡** näitab taimeri toimingute järjekorral.
- Kui taimer on seadistatud ja esineb elektrikatkestus, vt lk 13 „Automaatse taaskäivituse funktsioon“.

AVARIIREŽIIM

Kui kaugjuhtimispulti ei saa kasutada...

Avariirežiimi saab aktiveerida, vajutades siseseadme avariilüliti (E.O. SW).

Iga kord, kui vajutatakse lüliti E.O. SW, muutub töörežiim allpool toodud järjekorras.

Töörežiimi indikaatorlamp



- ⬤ Avarijahutus
- ⬤ Avariikütmine
- ⬤ Seiskamine

Temperatuurisäte: 24 °C
Ventilaatori kiirus: keskmine
Horisontaallaba: automaatne

Märkus.

- Esimesed 30 minutit töötab seade proovirežiimil. Temperatuurijuhtimine ei tööta ja ventilaatori kiirus on seatud suureks.
- Avariikütmise korral suurendatakse ventilaatori kiirust astmeliselt sooja õhu puhumiseks.
- Avarijahutuse korral lähtestatakse horisontaallabade asend ligikaudu ühe minuti jooksul ja seejärel hakkab seade tööle.

AUTOMAATSE TAASKÄIVITUSE FUNKTSIOON


Kui seadme töö ajal leiab aset elektrikatkestus või lülitatakse välja peatoide, käivitab „automaatse taaskäivituse funktsioon“ seadme samas režiimis, millesse see oli kaugjuhtimispuldiga seatud enne toite väljalülitamist. Kui taimer on seadistatud, tühistatakse taimeri säte ja seade hakkab toite sisselülitamisel uuesti tööle.

Kui te ei taha seda funktsiooni kasutada, konsulteerige seadme sätte muutmiseks hooldustehnikuga.

NÄDALATAIMERI KASUTAMINE


- Eraldi nädalapäevadele saab maksimaalselt seadistada kuni 4 sisse- ja väljalülituse taimerit.
- Nädala kohta saab maksimaalselt seadistada kuni 28 sisse- ja väljalülituse taimerit.

Näide. Seade töötab tööpäevadel ärkamisest kuni kodust lahkumiseni temperatuuril 24 °C ja kojujoudmisest kuni voodisse minekuni temperatuuril 27 °C. Nädalavahetustel töötab seade hilisest ärkamisest kuni varase voodisse minekuni temperatuuril 27 °C.

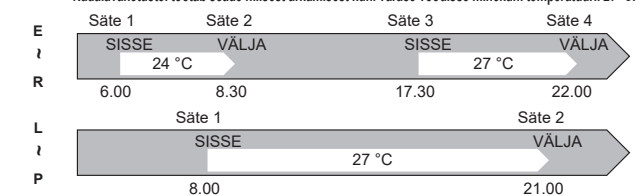

Märkus.


Kui nädalataimer on sisse lülitatud, on endiselt saadaval lihtne sisse- ja väljalülitamise taimer. Sel juhul on sisse- ja väljalülitamise taimer nädalataimeri suhtes prioriteeti omav; nädalataimer hakkab uuesti tööle, kui tavaline sisse- ja väljalülitamise taimer on töö lõpetanud.

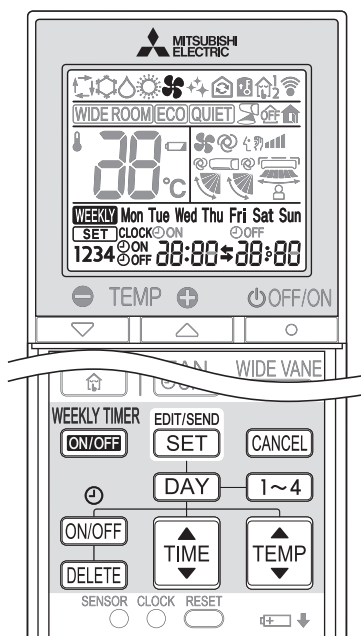

Nädalataimeri seadistamine


- * Veenduge, et seadme kellaeg ja kuupäev oleksid õiged.

1 Nädalataimeri sätterežiimi minemiseks vajutage nuppu **EDIT/SEND SET**.



* **SET** vilgub.

2 Sätte päeva ja numbri valimiseks vajutage vastavalt nuppu **DAY** ja **1~4**.

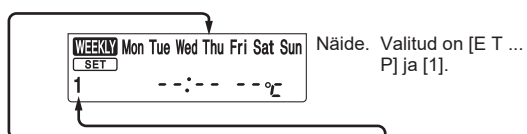

Nupu **DAY** vajutamisel valitakse seadistamiseks nädalapäev.


Mon → Tue → Wed → Thu → Fri → Sat → Sun
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

* Valitavad on kõik päevad.

Nupu **1~4** vajutamisel valitakse sättenumber.

1 → 2 → 3 → 4

3 Vajutage nuppe **ON/OFF**, **TIME** ja **TEMP**, et valida vastavalt sisse-/väljalülitamine, kellaeg ja temperatuur.

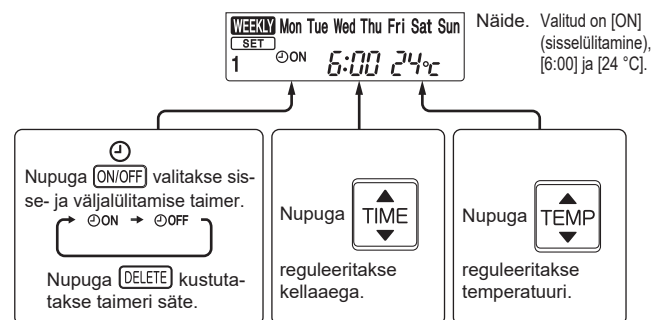

* Kellaaja kiiresti muutmiseks hoidke nuppu all.

Vajutage nuppe **DAY** ja **1~4**, et jätkata taimer seadistamist teiste päevade ja/või numbrite jaoks.

4 Nädalataimeri sätte kinnitamiseks ja seadmesse saatmiseks vajutage nuppu **EDIT/SEND SET**.



* Eelnevalt vilkunud **SET** kustub ja kuvatakse praegune kellaeg.

Märkus.

- Vajutage nuppu **EDIT/SEND SET**, et saada nädalataimeri säteteave siseseadmesse. Suunake kaugjuhtimispult 3 sekundiks siseseadmele.
- Kui seadistate taimerit enam kui ühele nädalapäevale või numbritele, ei ole nuppu **EDIT/SEND SET** vaja iga sätte jaoks vajutada. Vajutage nuppu **EDIT/SEND SET** üks kord, kui kõik sätted on valitud. Kõik nädalataimeri sätted salvestatakse.
- Nädalataimeri sätterežiimi minemiseks vajutage nuppu **EDIT/SEND SET** ja kõigi nädalataimeri sätete kustutamiseks vajutage ja hoidke 5 sekundit all nuppu **DELETE**. Suunake kaugjuhtimispult siseseadmele.

5 Nädalataimeri sisselülitamiseks vajutage nuppu **WEEKLY TIMER ON/OFF**. (**WEEKLY** süttib.)

* Kui nädalataimer on sisse lülitatud, lähevad nädalapäevad, mille sätted on kinnitatud, põlema.

Nädalataimeri väljalülitamiseks vajutage uuesti nuppu **WEEKLY TIMER ON/OFF**. (**WEEKLY** kustub.)

Märkus.

Salvestatud sätteid nädalataimeri väljalülitamisel ei kustutata.

Nädalataimeri sätte vaatamine

1 Nädalataimeri sätterežiimi minemiseks vajutage nuppu **EDIT/SEND SET**.
* **SET** vilgub.

2 Vajutage nuppu **DAY** või **1~4**, et näha konkreetse päeva või numbri sätet.

Nädalataimeri sättest väljumiseks vajutage nuppu **CANCEL**.

Märkus.


Kui sätete nägemiseks on valitud kõik nädalapäevad ja nende hulgas on erinev sätet, kuvatakse ekraanil --:-- °C.

PUHASTAMINE

Juhised:

- Enne puhastamist lülitage välja toiteallikas või kaitselüliti.
- Olge ettevaatlik, et mitte kättega metalloosi puudutada.
- Ärge kasutage bensiini, vedeldit, poleerimispulbrit ega insektitsiidi.
- Kui esineb mustust, peske seda neutraalse nõudepesuvahendiga, mida on leige veega määratud kontsentratsioonini lahjendatud, seejärel pühkige pesuvahend niiske rätikuga ära.

- Ärge kasutage küürimisharja, kõva nuustikut ega muud sarnast.
- Ärge leotage ega loputage horisontaallaba.
- Ärge kasutage vett, mille temperatuur ületab 50 °C.
- Ärge kasutage osade kuivatamiseks otsest päikesevalgust, küttekeha ega tuld.
- Ärge kasutage ventilaatori käsitsemisel liigset jõudu, vastasel korral võib see puruneda.

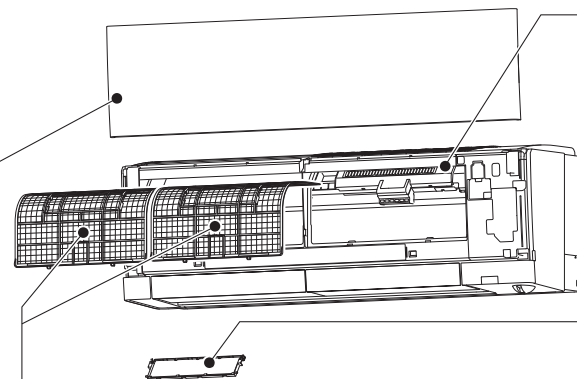

Õhufilter

Kui käes on filtri puhastamise aeg

Töörežiimi indikaatorlamp vilgub töö käivitumisel ja peatumisel, mis tähendab, et filter vajab puhastamist.

- Eemaldage mustus tolmuimejaga või loputage veega.
- Pärast veega pesemist kuivatage seda põhjalikult varjulis kohas.

Pärast filtri puhastamist


Töörežiimi indikaatorlampi vilkumise lähtestamiseks lülitage kaitselüliti sisse ja kasutage kaugjuhtimispulti järgmiselt.

- Vajutage väljalülitatud kaugjuhtimispuldil nuppu  ja hoidke seda all, kuni siseseadmest kõlab piiks.

Esipaneel



1. Tõstke esipaneeli, kuni kuulete klõpsatust.
2. Eemaldamiseks hoidke hingedest ja tõmmake, nagu on näidatud ülalpool oleval pildil.
 - Pühkige pehme kuiva lapiga või loputage veega.
 - Ärge leotage vees kauem kui kaks tundi.
 - Enne paigaldamist kuivatage seda põhjalikult varjulis kohas.
3. Paigaldage esipaneel eemaldamise protseduurile vastupidises järjekorras. Sulgege esipaneel kindlalt ja vajutage nooltega viidatud kohtadele.




Õhupuhastusseade

Iga 3 kuu tagant

- Eemaldage tolmuimejaga mustus.

Kui mustust ei õnnestu tolmuimejaga eemaldada

- Leotage filtrit koos raamiga leiges vees ja loputage seejärel.
- Pärast pesemist kuivatage seda põhjalikult varjulis kohas.

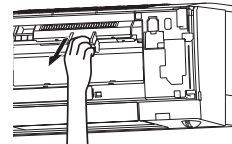

Lõhnaeemaldusfilter, must

Iga 3 kuu tagant

- Eemaldage tolmuimejaga mustus või leotage filtrit koos raamiga leiges vees (30 kuni 40 °C) umbes 15 minutit. Loputage põhjalikult.
- Pärast pesemist kuivatage seda põhjalikult varjulis kohas.
- Lõhnaeemaldusomadused taastuvad pärast filtri puhastamist.

Kui mustust ega lõhna ei õnnestu puhastamise käigus eemaldada:

- Paigaldage uus õhupuhastusfilter.
- Osa number **MAC-3010FT-E**

või


V. blokeerimisfilter, roheline, variant

Iga 3 kuu tagant

- Eemaldage tolmuimejaga mustus.

Kui mustust ei õnnestu tolmuimejaga eemaldada

- Leotage filtrit koos raamiga leiges vees ja loputage seejärel.
- Pärast pesemist kuivatage seda põhjalikult varjulis kohas. Paigaldage kõik õhufiltri lehed.

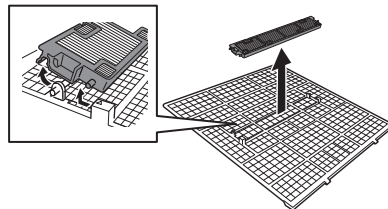

Iga aasta

- Vahetage parima töökorra tagamiseks uue õhupuhastusfiltri vastu.
- Osa number **MAC-2490FT-E**

! Tähtis


- **Parima töökorra tagamiseks ja energiakulu vähendamiseks puhastage filtreid regulaarselt.**
- **Määratud filtrid põhjustavad kliimaseadmes kondensatsiooni, mis aitab kaasa seente (nt hallituse) kasvule. Seetõttu on soovitatav õhufiltreid puhastada iga 2 nädala tagant.**
- **Ärge puudutage i-see andurit.**
- **Ohutuse huvides ei tööta õhupuhastusseade mõne minuti vältel pärast töötamise algust või kui esipaneeli on avatud/suletud.**
- **Ärge võtke õhupuhastusseadet lahti.**
- **Ärge puudutage ühtegi detaili peale õhupuhastusseadme raami.**

See teave põhineb **MÄÄRUSEL (EL) nr 528/2012**


MUDELI NIMI	Käsitlevat artikkel (osa nimi)	Toimeained (CASI nr)	Omadus	Kasutusjuhend (ohutu käsitsemise teave)
MSZ-RZ25/35/50VU	VENTILAATOR ÕHUDÜÜS HORISONTAALLABA VERTIKAALLABA	Tebukonasool (107534-96-3) 2-oktüül-2H-isotiasool-3-oon (OIT) (26530-20-1)	Hallitusvastane	• Kasutage seda toodet vastavalt kasutusjuhendi suunistele ja ainult kavandatud eesmärgil. • Ärge pange suhu. Hoidke lastest eemal.
MAC-2490FT-E	FILTER	Dimetüüloktadetsüül [3-(trimetoksüsilüül)propüül] ammooniumkloriid (27668-52-6)	Viirusetõrje Antibakteriaalne aine Hallitusvastane	• Kasutage seda toodet vastavalt kasutusjuhendi suunistele ja ainult kavandatud eesmärgil. • Ärge pange suhu. Hoidke lastest eemal.

Wi-Fi-MOODULI SEADISTAMINE

See Wi-Fi-moodul loob ühenduse siseseadmega, et edastada oleku-teavet ja juhtida MELCloudist tulevaid käske.

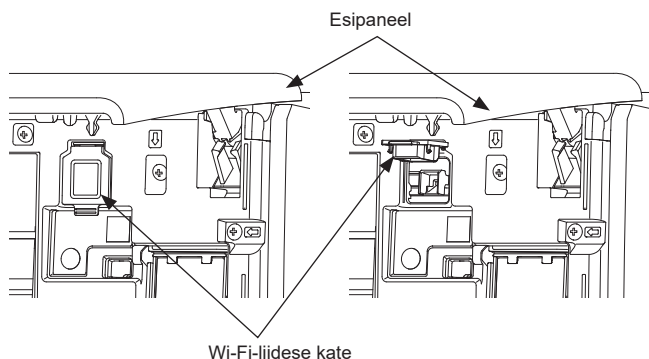

Wi-Fi-mooduli tutvustus

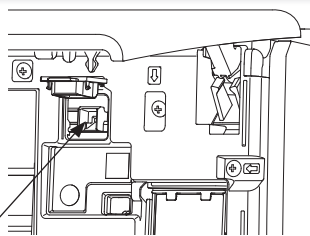

NET (VÖRGU) LED-INDIKAATOR
Näitab võrgu olekut.

Seadistamine

Seadistage ühendus Wi-Fi-mooduli ja ruuteri vahel.

Märkus.

Seadistamine on võimalik alles pärast kliimaseadme juhtimist juhtmevaba kaugjuhtimiseseadmega.

MELCloudi kasutusjuhendi leiate allpool toodud veebisaidilt.
<http://www.melcloud.com/Support>

Režiimi valimine

Siseseadme ja MELCloudi vahelise töö alustamiseks peab Wi-Fi-moodul olema ruuteriga seotud. Wi-Fi-mooduli ruuteriga ühendamiseks on 2 meetodit:

- Režiim WPS-PUSH
- Pääsupunkti režiim

Seadistatav režiim oleneb sellest, kas ruuteril on WPS-nupp.

Palun kasutage oma süsteemi jaoks kõige sobivamat sidumisrežiimi.

Järgige allolevaid juhiseid, et seadistada sidumisrežiim juhtmevaba kaugjuhtimiseseadmega.


Seadistage Wi-Fi-moodul ja ruuter uuesti, kui ruuter on asendatud.

Märkus.

Ühenduse lähtestamiseks ning Wi-Fi-mooduli ja ruuteri taaseadistamiseks

- Hoidke nuppu Temperature all 5 sekundit.
- Valige "2", vajutades Temperature + ja -.
- Suunake juhtmevaba kaugjuhtimiseseadme sisseadmele ja vajutage OFF/ON.

- Kui lähtestamine on lõpetatud, piiksub siseseadme 3 korda.

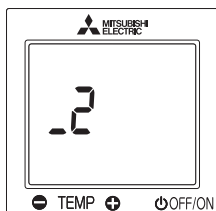


Seadistamine režiimis WPS-PUSH

Režiimi sisenemine

- Hoidke nuppu Temperature all 5 sekundit.
- Valige "2", vajutades Temperature + ja - nagu paremal näidatud.
- Suunake juhtmevaba kaugjuhtimiseseadme sisseadmele ja vajutage OFF/ON.

Režiim WPS-Push

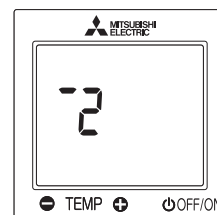


1

Ühendage ruuter kliimaseadmega.


Veenduge, et LED-indikaator vastaks alltoodule.

Vajutage ruuteri WPS-nuppu 2 minuti jooksul pärast režiimi valimise lõpetamist.

Kui WPS-nuppu 2 minuti jooksul ei vajutata, naaseb režiim WPS-PUSH algolekusse.

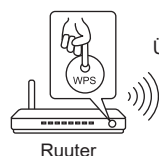


Ühendamine



LED süttib 3 sekundiks ja siis vilgub kaks korda. LEDi vilkudes kõlab piiks. Seda toimingutejada korratakse.

2

LED-indikaator on alltoodud olekus, kui ruuteri ja Wi-Fi-mooduli vaheline ühendus on loodud ning loodud on ühendus MELCloudiga.

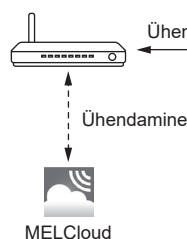

LED süttib 5 sekundiks ja 1 sekundiks kõlab piiks.

Kui LED-indikaator ei muutu või vilgub 5 korda, ühendus ebaõnnestub. Palun lähtestage ühendus ning taaseadistage Wi-Fi-moodul ja ruuter. Peamised põhjused, miks WPS-ühenduse loomine nurjub, on järgmised. Side kaugus (Wi-Fi-mooduli ja ruuteri vahel), ruuteri seaded (krüpteerimine, autentimine, ühenduste piir jne.)

Wi-Fi-MOODULI SEADISTAMINE


Seadistamine pääsupunkti režiimis

Viige pääsupunkti režiimis seadistamine lõpule 10 minuti jooksul.

Režiimi sisenemine

- Hoidke nuppu Temperature all 5 sekundit.
- Valige "1", vajutades Temperature + ja - nagu paremal näidatud.
- Suunake juhtmevaba kaugjuhtimisseade sisseadmele ja vajutage OFF/ON.


Pääsupunkti režiim

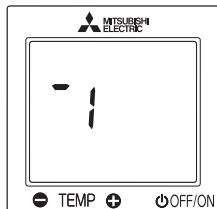

1 Ühendage oma nutitelefon kliimaseadmega.

Veenduge, et LED-indikaator vastaks alltoodule.

Valige nutitelefoni Wi-Fi seadete ekraanil SSID ja sisestage KEY (VÕTI), mis on trükitud teabesildile.

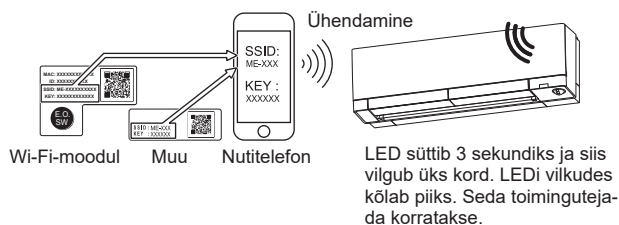


LED süttib 3 sekundiks ja siis vilgub üks kord. LEDi vilkudes kõlab piiks. Seda toiminguteja-da korratakse.

Märkus.


- Kontrollige oma nutitelefoni Wi-Fi seadeid, kui sellel ei kuvata SSID-i.
- Kui nutitelefoni ilmub SSID, kuid see ei saa luua ühendust Wi-Fi-liidesega, sisestage uuesti KEY (VÕTI).
- LED-indikaator ei muutu või vilgub 5 korda, kui ühendus ebaõnnestub. Sel juhul lähtestage ühendus ning taaseadistage Wi-Fi-moodul ja ruuter.

2 Seadistusekraani kuvamiseks minge URLile (http://192.168.11.1/network), kasutades mis tahes allpool esitatud viisi.

- Skannige teabesildil olev ruutkood.
- Trükkige veebibrauserisse URL (http://192.168.11.1/network).

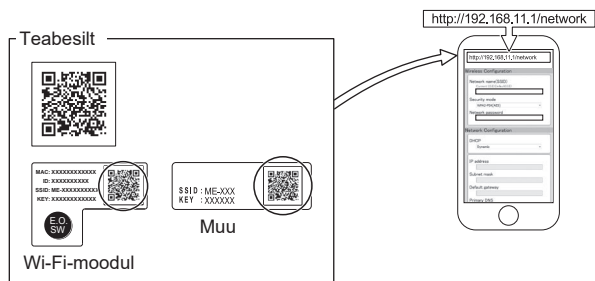


3 Registreerige kliimaseadme ruuteri teave. Valige kuvatavas aknas DHCP-s Dynamic (*1) ja sisestage ruuteri andmed, seejärel puudutage nuppu Submit (Saada).

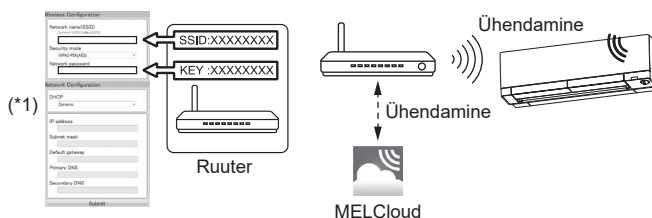

Märkus.

- Kui soovite kasutada valikut Static (Staatiline), valige DHCP alt Static (Staatiline) (*1) ja sisestage ruuteri ja võrgu teave ning seejärel puudutage nuppu Submit (Saada).
- Kui ühendus ebaõnnestub, läheb LED-indikaator tagasi algolekusse.
- Ühenduse lõpule viimisel LEDi vilkumine ja helisignaal lakkavad.

4 LED-indikaator on alltoodud olekus, kui ruuteri ja Wi-Fi-mooduli vaheline ühendus on loodud ning loodud on ühendus MELCloudiga.

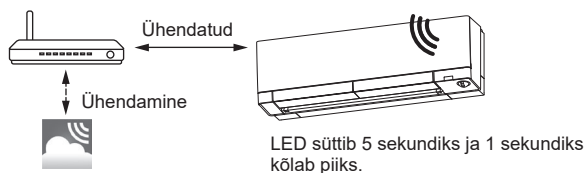

Märkus.

Ülal esitatud näidu kuvamiseks võib kuluda mitu minutit.

LED-indikaator ei muutu või vilgub 5 korda, kui ühendus ebaõnnestub.

Sel juhul lähtestage ühendus ning taaseadistage Wi-Fi-moodul ja ruuter.

Wi-Fi-MOODULI SEADISTAMINE

NET (VÕRGU) LED-INDIKAATOR

NET (VÕRGU) LED-INDIKAATORI vilkumine osutab sellele, et Wi-Fi-moodul peab ruuteriga sidet.

Kui ühendus ei tööta hästi

Kontrollige järgmist ning siduge Wi-Fi-moodul ja ruuter režiimi valimise järgi.

- Veenduge, et side kaugus Wi-Fi-mooduli ja ruuteri vahel ei oleks liiga suur.
- Veenduge, et ruuter kasutaks WPA2-AES krüptimist.
- Veenduge, et ruuteriga ühendatud seadmete arv ei ületaks limiti.
- Kontrollige, kas DHCP on aktiveeritud või kontrollige Wi-Fi-mooduli IP-aadressi seadeid.
- Kontrollige ruuteri DNS-seadeid või kontrollige Wi-Fi-mooduli DNS-seadeid.
- Kontrollige, kas ruuter on internetiga ühendatud.
- Seadistage Wi-Fi-moodul juhtmevaba kaugjuhtimisseadme abil pärast kliimaseadme käitamist vähemalt üks kord.

Kui ühendus ebaõnnestub isegi pärast ülaltoodut kontrollides, seadistage Wi-Fi-moodul ja ruuter uuesti, kasutades järgmist meetodit:

- Hoidke nuppu Temperature all  5 sekundit.
- Valige “_ 2”, vajutades Temperature  ja .
- Suunake juhtmevaba kaugjuhtimisseadme siseseadmele ja vajutage .
- Kui lähtestamine on lõpetatud, piiksub siseseade 3 korda.

[Kaubamärkide teave]

- WPS on ühendus Wi-Fi Protected Setupi kaudu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™ ja WPA2™ on Wi-Fi Alliance'i kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

Vastavusdeklaratsiooni ja MELCloudi kasutusjuhendi leiata allolevalt veebisaidilt.

<http://www.melcloud.com/Support>

Wi-Fi-moodul kasutab avatud lähtekoodiga tarkvara Open Source Software. Avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsi(de) vaatamiseks avage järgmine veebisait ajal, kui olete pääsupunkti režiimis Wi-Fi-mooduliga ühendatud.
<http://192.168.11.1/license>

Märkus.

- Enne Wi-Fi-mooduli seadistamist veenduge, et marsruuter toetaks krüptimis-sätet WPA2-AES.
- Lõppkasutaja peab lugema läbi Wi-Fi-teenuse tingimused ja nendega nõustuma, enne kui ta hakkab seda Wi-Fi-moodulit kasutama.
- Wi-Fi-mooduli ja Wi-Fi-teenuse vahelise ühenduse loomiseks võib olla vajalik ruuter.
- See Wi-Fi-moodul ei alusta tööandmete edastamist süsteemist enne, kui lõppkasutaja ennast registreerib ja nõustub Wi-Fi-teenuse tingimustega.
- Seda Wi-Fi-moodulit ei tohi paigaldada ega ühendada ühegi ettevõtte Mitsubishi Electric süsteemiga, mis peab pakkuma rakendusekriitilist jahutust või kütmist.
- Wi-Fi-mooduli seadistamiseks kirjutage üles teave Wi-Fi-mooduli sätte kohta selle juhendi viimasel leheküljel.
- Ümberpaigutamise või kasutuselt kõrvaldamise korral lähtestage Wi-Fi-moodul tehase vikesätetele.

Ettevõtte Mitsubishi Electric Wi-Fi-moodul on ette nähtud sideks ettevõtte Mitsubishi Electric MELCloudi Wi-Fi-teenusega. Mitsubishi Electric ei vastuta i) ühegi süsteemi ega toote oodatust nõrgema jõudluse eest; ii) süsteemi ega toote rikke eest; iii) süsteemi ega toote kaotuse ega kahjustamise eest; kui selle on põhjustanud kolmanda poole Wi-Fi-mooduli või kolmanda poole Wi-Fi-teenuse kasutamine koos ettevõtte Mitsubishi Electric seadmetega.

Uusimat teavet ettevõtte Mitsubishi Electric Corporation teenuse MELCloud kohta lugege veebisaidilt www.melcloud.com.

ET

KUI TEILE TUNDUB, ET SEADMES ON RIKE

Isegi kui olete kirjeldatud üksusi kontrollinud, kuid seadme riket ei õnnestu kõrvaldada, lõpetage kliimaseadme kasutamine ja konsulteerige edasimüüjaga.

Probleem	Selgitus ja mida kontrollida
Siseseade	
Seadet ei saa kasutada.	- Kas kaitselüliti on sisse lülitatud? - Kas toitepistik on ühendatud? - Kas sisselülitamise taimer on aktiveeritud? Lk 13
Horisontaallaba ei liigu.	- Kas horisontaallaba ja vertikaallaba on õigesti paigutatud? - Ka ventilaatori kaitse on deformeerunud? - Kui kaitselüliti sisse lülitatakse, lähtestatakse horisontaallabade asend ligikaudu ühe minuti jooksul. Pärast lähtestamist töötavad horisontaallabade tavapäraselt. Sama kehtib avariijahutusrežiimi korral.
Seadet ei saa pärast lähtestamist ligikaudu 3 minutit kasutada.	See kaitseb seadet vastavalt mikroprotsessorist saadud juhiste. Oodake.
Siseseadme õhu väljalask-eavast tuleb udu.	Seadmest tuleb jahe õhk jahutab kiiresti ruumis olevas õhus olevat niiskust, mis muutub seepeale uduks.
HORISONTAALLABA pöörlemine peatub mõneks ajaks ja algab siis uuesti.	See on vajalik selleks, et HORISONTAALLABA pöörleks normaalselt.
Kui pöörlemisfunktsioon SWING valitakse režiimis COOL/DRY/FAN, siis alumine horisontaallaba ei liigu.	See, et alumine pöörlemisfunktsiooni SWING valimisel režiimis COOL/DRY/FAN ei liigu, on normaalne.
Õhuvoolu suund muutub töötamise ajal.	- Kui seade töötab režiimis COOL või DRY allapoole puhudes järjest 0,5–1 tundi, suunatakse õhuvool automaatselt ülespoole, et vältida vee kondenseerumist ja tilkumist. - Kui õhuvoolu temperatuur on kütmisrežiimis liiga madal või läbi viiakse sulatamist, seatakse horisontaallaba automaatselt horisontaalasendisse.
Töö peatub kütmisrežiimis ligikaudu 10 minutiks.	Välisseadet sulatatakse. Selleks kulub kuni 10 minutit, oodake seni. (Kui välistemperatuur on liiga madal ja niiskust liiga kõrge, tekitab jää.)
Seade alustab tööd ise, kui peatoide sisse lülitatakse, aga seade ei ole kaugjuhtimispuldil signaali saanud.	Need mudelid on varustatud automaatse taaskäivituse funktsiooniga. Kui peatoide lülitatakse seadet kaugjuhtimispuldiga seiskamata välja ja seejärel uuesti sisse, hakkab seade automaatselt tööle samas režiimis, mis oli kaugjuhtimispuldiga viimasena valitud enne peatoide väljalülitamist. Vt jaotist „Automaatse taaskäivituse funktsioon“. Lk 13
Kaks horisontaallaba puudutavad teineteist. Horisontaallabad on ebaloomulikus asendis. Horisontaallabad ei lähe tagasi sulgemisasendisse.	- Viige läbi üks alljärgnevatest toimingutest. - Lülitage kaitselüliti välja ja uuesti sisse. Kontrollige, kas horisontaallabad liiguvad õigesse sulgemisasendisse. - Käivitage ja seisake avariijahutusrežiim ning kontrollige, kas horisontaallabad liiguvad õigesse sulgemisasendisse.
Kui ruumi temperatuur läheneb režiimis COOL/DRY valitud temperatuurile, siis välisseade seiskub ja siseseade hakkab tööle aeglasel kiirusel.	Kui ruumi temperatuur erineb valitud temperatuurist, hakkab siseseade ventilaator tööle kaugjuhtimispuldi sätetega.
Siseseade kaotab aja jooksul värvi.	Ehkki plast muutub erinevatel põhjustel (nt ultravioletvalgus ja temperatuur) kollaseks, ei mõjuta see kuidagi toote funktsioone.
Töörežiimi indikaatorlamp on tume. Seade ei piiksu.	Kas öörežiim LOW NOISE on sisse lülitatud?
Töörežiimi indikaatorlamp vilgub, kui töö käivitub ja peatub.	Kas see võib osutada filtri puhastamise vajadusele?
Välisseade	
Välisseadme ventilaator ei pöörele, ehkki kompressor töötab. Isegi kui ventilaator tööle hakkab, seiskub see peatselt.	Kui välistemperatuur on jahutuse ajal madal, töötab ventilaator piisava jahutusvõime säilitamiseks ainult aeg-ajalt.
Välisseadmest lekib vett.	- Torud ja toruühendused jahtuvad režiimis COOL ja DRY, mis omakorda põhjustab vee kondenseerumist. - Kütmisrežiimis tilgub soojusvahetist kondensatsioonivett. - Kütmisrežiimis sulatamine paneb välisseadmele kogunenud jää sulama ja tilkuma.
Välisseadmest tuleb valget suitsu.	Kütmisrežiimis sulatamisel tekkinud aur näeb välja nagu valge suits.

Probleem	Selgitus ja mida kontrollida
Kaugjuhtimispult	
Kaugjuhtimispuldi ekraanil puudub kuva või see on liiga tume. Siseseade ei reageeri kaugjuhtimispuldi signaalile.	- Kas patareid on tühjad? Lk 5 - Kas patareide polaarsus (+, –) on õige? Lk 5 - Kas vajutatakse muu elektriseadme kaugjuhtimispuldi nuppe?
Ei jahuta ega küta	
Ruumi ei jahutata või ei kõeta piisavalt.	- Kas temperatuurisäte on õige? Lk 7 - Kas ventilaatori säte on õige? Lülitage ventilaator kiiremale seadistusele. Lk 8 - Kas filtrid on puhtad? Lk 15 - Kas siseseadme ventilaator ja soojusvaheti on puhtad? Lk 15 - Kas sisse- või välisseadme õhu sissevõtu- või väljalaskeava ees on takistusi? - Kas aken või uks on lahti? - Valitud temperatuuri saavutamiseni võib kuluda pisut aega või ei pruugita seda üldse saavutada – see on oleneb ruumi suurusest, ümbritsevast temperatuurist jmt. - Kas öörežiim LOW NOISE on sisse lülitatud?
Ruumi ei jahutata piisavalt.	- Kui ruumis on kasutusel õhutussüsteemid või gaasipliit, suureneb jahutuskooormus ning jahutuse mõju ei pruugi olla piisav. - Kui välistemperatuur on kõrge, ei pruugi jahutuse mõju olla piisav.
Ruumi ei kõeta piisavalt.	Kui välistemperatuur on madal, ei pruugi kütmise mõju olla piisav.
Õhu väljalaske temperatuur tundub kütmise ajal madal.	Muutke õhu väljalaske suunda ülespoole. Õhu väljalaske temperatuur võib langeda siis, kui välistemperatuur on madal.
Kütmisrežiimis läheb õhu puhumiseni palju aega.	Oodake pisut, seade valmistub sooja õhku puhuma.
Õhuvool	
Siseseadmest tuleb õhk lõhnab veidralt.	- Kas filtrid on puhtad? Lk 15 - Kas siseseadme ventilaator ja soojusvaheti on puhtad? Lk 15 - Seade võib sisse tõmmata seina, vaiba, mööbli, riide külge jäänud lõhna ja selle koos õhuga välja puhuda.
Heli	
Kuulda on praksumist.	Seda heli tekitab esipaneeli paisumine/kokkutõmbumine, mida põhjustab temperatuuri muutumine.
Kuulda on sulinat.	Seda heli kostab seadmest siis, kui kaugskatete või ventilaatori sisselülitamisel tõmmatakse ära- või väljalaskeava kaudu sisse välisõhku, mis surub ära- või väljalaskeava voolava vee välja. Seda heli kostab ka siis, kui välisõhk puhub tugeva tuulega ära- või väljalaskeavasse.
Siseseadmest kostab mehaanilist heli.	See on ventilaatori või kompressori sisse-/väljalülitamise heli.
Kostab veevoolamisheli.	Seda heli teeb seadmest voolav külma vesi või kondensatsioonivesi.
Seadmest kostab vahel sisinat.	Seda heli kostab seadmest siis, kui selles oleva külma vee vool muutub.
Taimer	
Nädalataimer ei tööta vastavalt sätetele.	- Kas sisse-/väljalülitamise taimer on aktiveeritud? Lk 13 - Saatke nädalataimeri säteteave uuesti siseseadmesse. Kui teave edukalt vastu võetakse, kostab siseseadmest pikk piiksu. Kui teabe vastuvõtmine nurjub, kostavad seadmest 3 lühikest piiksu. Veenduge, et teabe edastamine õnnestuks. Lk 14 - Kui esineb elektrikatkestus ja peatoide lülitub välja, läheb siseseadme sisseehitatud kell valeks. Selle tulemusel ei pruugi nädalataimer normaalselt toimida. - Hoidke kaugjuhtimispuldi kindlasti kohas, kust siseseade saab signaali vastu võtta. Lk 5
Seade käivitab/seiskab töö iseseisvalt.	Kas nädalataimer on aktiveeritud? Lk 14
Wi-Fi-moodul	
Wi-Fi-moodulit ei saa ruuteriga ühendada.	Seadistamine on võimalik alles pärast kliimaseadme juhtimist juhtmevaba kaugjuhtimisega. Looge ühendus pärast käitamist.

KUI TEILE TUNDUB, ET SEADMES ON RIKE

Järgmistel juhtudel lõpetage kliimaseadme kasutamine ja konsulteerige edasimüüjaga.

- Siseseadme lekib või tilgub vett.
- Töö märgutuli vilgub.
- Kaitselüliti lülitab seadme sageli välja.
- Kaugjuhtimispuldi signaali ei võeta vastu ruumis, kus on kasutusel elektroonilise lülitusega luminofoorlamp (inverter-tüüpi luminofoorlamp jne).
- Kliimaseadme kasutamine häirib raadio- või telerisignaali. Mõjutatud seadme jaoks võib olla vaja kasutada võimendit.
- Seadmest kostab ebatavalist heli.
- Tuvastatakse külmaaine leke.

KUI KLIIMASEADET EI KASUTATA PIKKA AEGA

- 1 Laske seadmel 3–4 tundi töötada jahutusrežiimis COOL kõrgeima temperatuurisättega või ventilaatorirežiimis FAN. **Lk 7**
 - See teeb kuivaks seadme sisemuse.
 - Kliimaseadmes olev niiskus soodustab seente (nt hallituse) kasvatamist.

- 2 Vajutage väljalülitamiseks nuppu .

- 3 Lülitage kaitselüliti välja ja/või lahutage toitepistik.

- 4 Eemaldage kaugjuhtimispuldist kõik patareid.

Kliimaseadme uuesti kasutusele võtmisel:

- 1 Puhastage ära õhufilter. **Lk 15**
- 2 Kontrollige, et sise- ja välisseadme õhu sissevõtu- ja väljalaskevavad ei oleks blokeeritud.
- 3 Kontrollige, kas maandus on õigesti ühendatud.
- 4 Lugege peatükki „KASUTAMISEKS ETTEVALMISTAMINE“ ja järgige selles toodud juhiseid. **Lk 5**

PAIGALDUSKOHT JA ELEKT- RITÖÖD


Paigalduskoht

Vältige kliimaseadme paigaldamist alljärgnevatesse kohtadesse.

- Kohad, kus on palju masinaõli.
- Soolarikad kohad, nagu mererannik.
- Kohad, kus tekib sulfiidgaasi, nagu kuumaveeallikad, kanalisatsioon, reovesi.
- Kohad, kus pitsib õli või õhus on õline suits (nt toiduvalmistamise alad ja tehased, kus plasti omadused võivad muutuda ja see võib kahjustuda).
- Kohad, kus on kasutusel kõrgsageduslikud või raadioseadmed.
- Kohad, kus välisseadme õhu väljalaskevast tuleb õhk on blokeeritud.
- Kohad, kus seadme tööheli või välisseadmest tulev õhk segab naabreid.
- Siseseadme soovitatav paigalduskõrgus on 1,8–2,3 m. Kui see ei ole võimalik, konsulteerige edasimüüjaga.
- Ärge kasutage kliimaseadet sisemiste ehitus- ja viimistlustööde ega põranda vahatamise ajal. Enne kui sellise töö järel kliimaseadet kasutate, õhutage ruumi korralikult. Vastasel korral võivad lenduvad osakesed kliimaseadme sisemusse kleepuda, mille tagajärjel võib seadmes tekkida veeleke või kas-teeve kogunemine.

Wi-Fi-mooduli jaoks

- See seade peab olema paigaldatud nii, et seadme ja inimeste vahele jääks kasutamisel alati vähemalt 20 cm ruumi.
- Ärge kasutage Wi-Fi-moodulit muude raadioseadmete, mikrolaineahjude, traadita telefonide ega fakside läheduses. See võib põhjustada talitlushäireid.
- Ärge kasutage Wi-Fi-moodulit meditsiiniliste elektriseadmete läheduses ega inimeste läheduses, kes kannavad selliseid meditsiiniseadmeid nagu südamerütmur või siirdatav kardioverter-defibrillaator. See võib tulenevalt meditsiiniseadme või selle seadme talitlushäirest põhjustada õnnetuse.

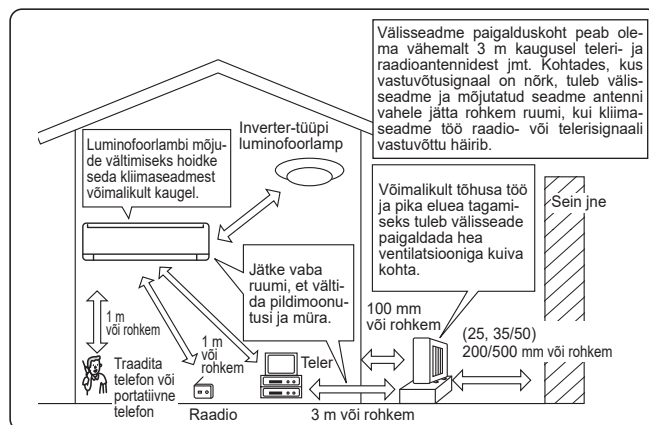

Elektritööd

- Eraldage kliimaseadme toiteks jaoks eraldi ahel.
- Kontrollige kindlasti, kas kaitselüliti võimsus on õige.

Küsimuste korral konsulteerige edasimüüjaga.